Warning

- 1. This is a high-precision product, please don't let it fall or crash. The camera is only protected inside the underwater case.
- 2.Please do not expose the unit to strong magnetic objects, such as magnetic fields or electric motors.
- 3. Never place the product to high temperatures and direct sunlight.
- 4. Please choose branded microSD cards. Neutral cards are not guaranteed to work normally.
- 5. Please do not place micro SD cards near strong magnetic objects to avoid loss of data.
- 6. While it is charging, keep the product out of children's reach.
- 7. Keep the devices in cool, dry, and insulated places.

Preface


This product is a high-definition digital motion video recording device. It has a variety of industry-leading features, including: digital video recording, photo shooting, audio recording, outdoor sports, deep-water probing, serial photo, etc., allowing you to film at anytime, anywhere.

Product Features

- 1.Full high definition screen that displays fascinating recorded videos
- 2.14-megapixel photo shooting
- 3. Wireless WiFi transmission
- 4.HDMI HD output, supports FPV mode
- 5. Support storage cards up to 64GB maximum
- 6. Multiple video recording formats: 4K /2.7K/1080P /720P
- 7. Support MOV video recording format
- 8. Support Remote control function

Product Discription



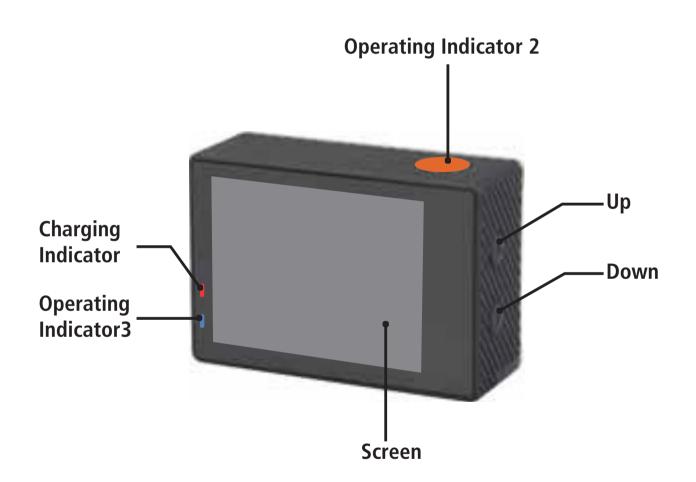

Waterproof Case Description



Operation

1.Inserting micro SD Card

Note: Please choose branded microSD card and format the memory card using a computer or the camera before the first use.

- 2.Installing and removing the battery
- A. The battery compartment can be secured against accidently opening. Therefore, you find a lock button on the battery compartment. To open the battery compartment unlock it and slide it in the direction shown on the cover.
- B. Install the battery into the camera as indicated by +/- symbols and direction of arrows marked on battery.
- C. Battery power, refer to the symbols: Full power mode" ... " low power mode" ... "...
- D. Remove the battery: Open the battery cover and take the battery out.

Note: Please push the lock catch every time to the position of "LOCK" before using the device.

- 3.Battery Charging
- A. The battery can be charged by connecting it to a computer or a power adapter.
- B. Camera can record videos while charging (switch into vehicle-mounted mode in the Menu).
- C. The camera can also be charged if the camera is turned off.
- 4. Power mode

Press and hold the power button for 3-5 seconds to turn it on/off.

5.Mode Switching

Switching between video recording/photo shooting/playback/menu by pressing power button shortly and repeatedly.

6.WiFi Control

Before using the WiFi Control function, please install the app "Rollei 530-630" to your smartphone or tablet PC. After turning the camera on, press the WiFi button for 2 seconds and turn on/off the WiFi function. If WiFi is turned on the WiFi symbol will be shown on the display. If WiFi is turned on, the camera will reset. WiFi icon becomes green after resetting and waiting for 5 seconds (this expresses that WiFi can be connected normally now).

Open the WiFi connection at your mobile phone to search for the camera device: AC530 from the available wireless networks. (Password is1234567890).

3.Start the "Rollei 530-630" software.

7. Remote Control

Start the camera and go to the "Setting Menu". Select "Remote control Pair" and press "OK". The camera will display "Remote control Pair Start". At the same time, press any key on the remote control and blue light will start flashing. On the camera screen appears "Pair" and after approximately 20 seconds "remote control Pair Success!", will be displayed on the screen. That means, the connection is successfully done and the camera turns back to normal mode.

8. How to record videos and configure recording setting

8-1. Video Recording

Switch to recording mode and there will be an icon in the upper left corner of the screen.

Press OK to start recording and the icon will start to flash. Press "OK" again to stop recording and the icon will disappear.

8-2. Photo Shooting & Setting

Switch the camera on and press "Mode" to select "Photo shooting Mode". The icon in the upper left corner of the screen shows, that the camera is in the photo shooting mode. Press "OK" to take photos.

8-3. Burst Mode & Setting

Switch the camera on and press "Mode" to select "Burst shooting Mode". The icon in the upper left corner of the screen shows, that the camera is in the Burst photo shooting mode. Press "OK" to take photos.

8-4. File Storage & Playing

Switch the camera to the "Playback Mode" (" is shown on the top left corner of video preview mode, and " is shown on the top left corner of photo preview mode.), select files by using the UP and DOWN arrows, then replay and stop videos or review photos by pressing the shooting button. You can also replay by mobile phones via WiFi.

Note: In case, the camera freezes during use, remove and reinsert the battery.

Specifications		
	Туре	1/2.3" CMOS 14MP
Image Sensor	Effective Pixels	Approx. 14Mega Pixels (4320 * 3240)
	Output Pixels	Approx. 14.24 Mega Pixels
	Focal Length	Lens f= 3.06mm
Lens	F No.	F= 2.8
	F.O.V(D)	166°(H=120° V=89°)
LCD Display		2" 960*240 dots matrix TFT LCD
Viewfinder	Optical Viewfinder	No
Focusing	Туре	Fixed
	Control	Programmed AE
Esposizione	Compensation	± 2EV (0,33 EV) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0
	ISO Equivalent	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
LED	Modes	No
White Balance		Auto /Daylight / Shade/Tungsten Light / Fluorescent/ Underwater

Video resolution	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Audio		Mic and Speaker (Mono) equipped
Image Stabilization		On/Off
Remote control		Remote control distance is about 8 meters
Remote control pair	ring	Select Remote Pair
	media	Internal memory: no internal memory External memory: supporting micro SDHC cards up to 64GB
	Video encoder	H.264
	Image Size 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Video Output		HDMI: Support 1920x1080 P60, output With CEC Composite: NTSC/PAL
Time Lapse Function		OFF / 3 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds / 30 Seconds / 60 Seconds

Photo Functions		Self Timer: OFF / 3 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds / 30 Seconds / 60 Seconds Burst Rate: OFF / 3 P/s / 7 P/s / 15 P/s /30P/s Time Lapse Photo Interval: OFF / 3 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds / 30 Seconds Time Lapse photo shooting time: 5Min/10Min/15Min/20Min
	Default Mode	Video
	EIS	On / OFF
	Motion Detection	Off / Low / Medium / High
	Loop Record TV Mode Light Freq.	OFF / 2 Min. / 3 Min. / 5 Min.
		NTSC / PAL
		50HZ / 60HZ
	Screen_Off	OFF / 30 Seconds / 1 Min. / 2Min
	WiFi LED	ON / OFF
	Sharpness	Strong / Normal / Soft
	Scene Mode	Normal / Flashi/Night/Sports/Landscape/Portrait/Sunset
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
	Time Setup	set-up time

	Date Format	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
	Wi-Fi	ON / OFF
	WiFi SSID	AC530
	WiFi Password	1234567890
	Format	YES/NO
	Default Setting	YES/NO
	Version	AC530 V1.0
Interface		USB 2.0 : Recharging/File Transfer
Power Source		Li-ion rechargeable Battery 1050mAH
Dimensions (W*H*D)		L: 61mm, W:42mm, H:23 mm(with lens part will be 33mm)
Weight		about 78.5g (with battery)
Support		Mass Storage Driver Windows XP (Service pack 2) or later Mac OS X 10.5.11 or later
	Sys	stem Requirements
For Windows		*PC with processor better than Pentium 4 3.2GHz *Windows XP (Service pack 2) or later *Minimum 1 GB System RAM *Minimum 256 MB RAM Video Card *USB port, CD-ROM drive *1024*768 pixels, 32-bit color display compatible monitor

Disposal



Dispose of packaging: For disposal, separate packaging into different types. Cardboard and board must be disposed of as paper and foil must be recycled.







This symbol on the product or on the packaging indicates that this cannot be disposed of as a household waste. You must dispose of your waste equipment and/or battery by handling it over to the applicable take-back scheme for the recycling of electrical and electronic equipment and/or battery. For more information about recycling of this equipment and/or battery, please contact your city office, the shop where you purchased the equipment or your household waste disposal service. The recycling of materials will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and environment.

Battery warning

- •Never dismantle, crush, or pierce the battery, or allow the battery to short-circuit. Do not expose battery being placed in high temperature environment, if battery leaks or bulges, stop continue to use.
- Always charge using the charger. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- •Keep the battery out of reach of children.
- •Batteries may explode if exposed to naked fire. Never dispose of batteries in a fire.
- •Disposed of used batteries observing local regulations.
- •Before disposing the device, please remove the battery.

Conformity

The Manufacturer hereby declares that the CE marking was applied to the Rollei Actioncam 530 in accordance with the basic requirements and other relevant provisions of the following CE Directives:

- •2011/65/EC RoHs Directive
- •2014/30/EU EMC Directive
- •2014/35/EU LVD Directive
- •2012/19/EC WEEE Directive
- •2014/53/EU RED-Directive



The EC Declaration of Conformity can be requested from the address specified on the Warranty card.

Warnung

- 1.Dies ist ein hochpräzises Produkt, daher lassen Sie es bitte nicht fallen. Die Kamera ist nur im Unterwassergehäuse geschützt.
- 2. Bitte stellen Sie das Gerät nicht starken magnetischen Objekten wie Magnetfeldern oder Elektromotoren aus.
- 3. Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- 4.Bitte wählen Sie micro SD-Karten von Markenherstellern. Bei der Verwendung herkömmlicher Karten kann der Normalbetrieb nicht garantiert werden.
- 5. Legen Sie die micro SD-Karten nicht in die Nähe von starken magnetischen Objekten um Datenverlust zu vermeiden.
- 6. Während es aufgeladen wird, halten Sie das Produkt aus der Reichweite von Kindern.
- 7.Bewahren Sie das Gerät an kühlen und trockenen Orten auf.


Vorwort


Dieses Produkt ist ein hochwertiger Actioncam Camcorder. Es verfügt über eine Vielzahl von Funktionen wie zum Beispiel: Videoaufnahmen, Fotofunktion, Tonaufnahmen, Outdoor Sport- und Tauchaufnahmen, Serienaufnahmen. So können Sie nahezu überall filmen.

Produktmerkmale

- 1.Full HD Bildschirm, der faszinierende aufgezeichnete Videos zeigt
- 2.14-Megapixel-Fotoshooting
- 3. Drahtlose WiFi-Übertragung
- 4.HDMI HD Ausgang, unterstützt FPV Modus
- 5. Unterstützt Speicherkarten bis zu 64 GB
- 6.Mehrere Videoaufzeichnungsformate: 4K /2.7K/1080P / 720P
- 7. Unterstütztes Videoformat MOV
- 8. Fernsehfunktion unterstützt

Produktbeschreibung

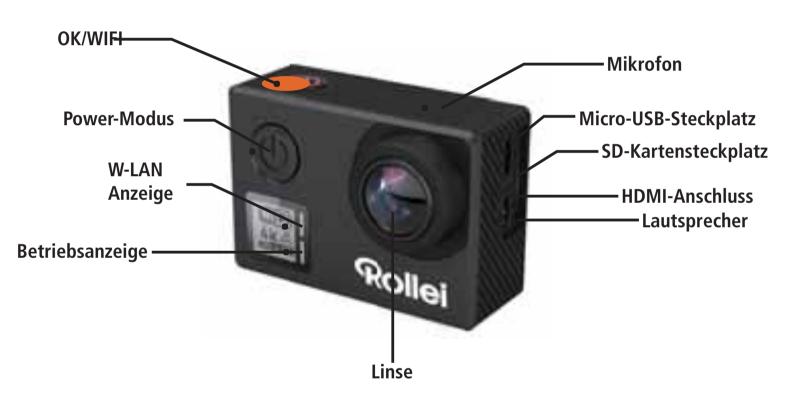

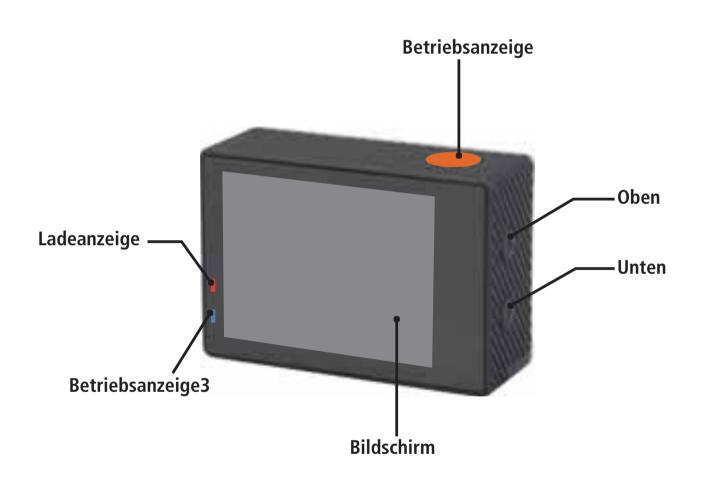

Wasserdichte Gehäusebeschreibung



Betrieb

1. Mikro-SD-Karte einstecken

Hinweis: Bitte wählen Sie eine microSD-Karte und formatieren Sie die Speicherkarte mit einem Computer oder der Kamera vor dem ersten Gebrauch.

- 2. Batterie einsetzen und entfernen
- A. Das Batteriefach kann gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden. Sie finden also eine Sperrtaste am Batteriefach. Um das Batteriefach zu öffnen, entriegeln Sie es und schieben Sie es in die auf der Abdeckung angezeigte Richtung.
- B. Setzen Sie den Akku so in die Kamera ein, wie es durch die Symbole +/- sowie den Pfeil auf dem Akku angegeben ist.
- C. Batterieleistung, siehe Symbole: Vollstrommodus " 🎹 "Low-Power-Modus " 📈 "
- D. Batterie entfernen: Batteriefachdeckel öffnen und Akku herausnehmen.

Hinweis: Bitte schieben Sie die Sperre jedes Mal auf die Position "LOCK", bevor Sie das Gerät benutzen.

- 3. Akku-Aufladung
- A. Die Batterie kann aufgeladen werden, indem sie an einen Computer oder ein Netzteil angeschlossen wird.
- B. Die Kamera kann während des Ladevorgangs Videos aufnehmen (Wechseln Sie dafür in den Fahrzeugmodus).
- C. Die Kamera kann auch geladen werden, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
- 4. Power-Modus

Halten Sie die Ein- / Aus-Taste für 3-5 Sekunden gedrückt, um sie ein- oder auszuschalten.

5.Mode-Umschaltung

Drücken Sie die Power Taste mehrfach hintereinander um zwischen den einzelnen Modi zu wechseln: Videoaufnahme, Fotoaufnahme, Wiedergabe.

6.WiFi Steuerung

Bevor Sie die WiFi Funktion nutzen, installieren Sie bitte die App "Rollei 530-630" auf Ihr Smartphone oder Tablet PC. Nachdem Sie die Kamera eingeschaltet haben, drücken Sie die WiFi-Taste für zwei Sekunden und schalten Sie die WiFi-Funktion ein / aus. Wenn WiFi eingeschaltet ist, wird das WiFi-Symbol auf dem Display angezeigt. Wenn WiFi eingeschaltet ist, wird die Kamera zurückgesetzt. WiFi-Symbol wird grün nach dem Zurücksetzen und Warten auf 5 Sekunden (dies drückt aus, dass WiFi kann jetzt normal angeschlossen werden).

Öffnen Sie die WiFi-Verbindung auf Ihrem Mobiltelefon, um nach der Kamera zu suchen: AC530 aus den verfügbaren drahtlosen Netzwerken. (Passwort is1234567890). Starten Sie die Software "Rollei 530-630".

7. Fernbedienung

Starten Sie die Kamera und gehen Sie zum "Einstellungsmenü". Wählen Sie "Fernbedienung Pair" und drücken Sie "OK". Die Kamera zeigt "Fernbedienung Pair Start" an. Gleichzeitig drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung und das blaue Licht beginnt zu blinken. Auf dem Kameradisplay erscheint "Pair" und nach ca. 20 Sekunden wird "remote control Pair Success!" auf dem Bildschirm angezeigt. Das heißt, die Verbindung wird erfolgreich durchgeführt und die Kamera kehrt in den normalen Modus zurück.

8. Aufnehmen von Videos und konfigurieren der Aufnahmeeinstellung

8-1 Videoaufnahme

Wechseln Sie in den Videomodus und es wird ein Symbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Drücken Sie OK, um die Aufnahme zu starten, und das Symbol beginnt zu blinken. Drücken Sie erneut "OK", um die Aufnahme zu beenden und das Symbol verschwindet.

8-2 Fotomodus

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie "die Modustaste", um "den Fotomodus" auszuwählen. Das Symbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms zeigt an, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet. Drücken Sie "OK", um Fotos zu machen.

8-3 Burst-Modus

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie "die Modustaste", um "den Serienbildmodus" auszuwählen. Das Symbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms zeigt, dass sich die Kamera im Burst-Fotoaufnahmemodus befindet. Drücken Sie "OK", um Fotos zu machen.

8-4 Dateispeicher & Wiedergabe

Schalten Sie die Kamera in den "Wiedergabemodus" (" "Wird in der oberen linken Ecke des Video-Vorschau-Modus angezeigt, und " "Wird in der oberen linken Ecke des Foto-Vorschau-Modus angezeigt.), Wählen Sie Dateien mit den UP- und DOWN-Pfeilen aus, und spielen diese ab indem Sie die Aufnahmetaste drücken. Sie können auch per Handy über WiFi wiedergeben.

Hinweis: Falls die Kamera während des Gebrauchs einfriert, entfernen Sie den Akku und legen Sie ihn anschließend wieder ein.

Technische Daten		
	Art	1/2.3" CMOS 14MP
Bild Sensor	Effektive Pixel	Ca. 14Mega-Pixel (4320 * 3240)
	Ausgangs pixel	Ca. 14,24 Megapixel
	Brennweite	Linse f = 3,06 mm
Linse	F Nr.	F= 2.8
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)
LCD Bildschirm		2 "960 * 240 Punkte Matrix TFT LCD
Viewfinder	Optischer Sucher	Nein
Fokussierung	Art	Fest
	Steuern	Programmierte AE
Belichtung	Kompensation	±2EV (0.33 EV steps) -2.0/-1.0/+0.0/+1.0/2.0
	ISO-Äquivalent	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
LED	Modi	Nein
Weißabgleich		Auto / Tageslicht / Schatten / Wolfram Licht / Leuchtstoff / Unterwasser

Video Auflösung	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Audio		Mic und Lautsprecher (Mono) ausgestattet
Bildstabilisierung		An/aus
Fernbedienung		Fernsteuerungsabstand ist ungefähr 8 Meter
Fernsteuerungspaai	rung	Wählen Sie Remote Pair
	Medien	Interner Speicher: kein interner Speicher Externes Gedächtnis: Unterstützung von Micro SDHC Karten bis zu 64GB
	Video-Encoder	H.264
	Bildgröße 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Video-Ausgang		HDMI: Unterstützung 1920x1080 P60, Ausgang mit CEC Composite: NTSC / PAL
Zeitrafferfunktion		OFF / 3 Sekunden / 5 Sekunden / 10 Sekunden / 30 Sekunden / 60 Sekunden

Foto-Funktionen		Selbstauslöser: AUS / 3 Sekunden / 5 Sekunden / 10 Sekunden / 30 Sekunden / 60 Sekunden Burst Rate: OFF / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Zeitraffer Fotointervall: OFF / 3 Sekunden / 5 Sekunden / 10 Sekunden / 30 Sekunden Zeitraffer Foto-Shooting-Zeit: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Standardmodus	Video
	EIS	An /aus
	Bewegungserkennung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch
	Schleifenaufzeichnung	AUS / 2 Min. / 3 min. / 5 Minuten.
	TV-Modus	NTSC / PAL
	Licht Freq.	50HZ / 60HZ
	Abblenden	OFF / 30 Sekunden / 1 Min. / 2 Minuten.
	WiFi LED	AN /AUS
	Schärfe	Stark / Normal / Weich
	Szenenmodus	Normal / Flashi / Nacht / Sport / Landschaft / Porträt / Sonnenuntergang
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
	Zeiteinstellung	Aufbauzeit

	Datumsformat	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
	W-lan	AN /AUS
	WiFi SSID	AC530
	WLAN Passwort	1234567890
	Format	JA/ NEIN
	Standardeinstellung	JA/ NEIN
	Version	AC530 V1.0
Schnittstelle		USB 2.0: Aufladen / Dateiübertragung
Energiequelle		Li-ion wiederaufladbare Batterie 1050mAH
Abmessungen (W * H * D)		L: 61mm, B: 42mm, H: 23 mm (mit Linsenteil 33mm)
Gewicht		Ca. 78,5 g (mit Batterie)
Unterstützung		Massenspeicherfahrer Windows XP (Service Pack 2) oder höher Mac OS X 10.5.11 oder höher
S		ystem Anforderungen
Für Windows		PC mit Prozessor besser als Pentium 4 3.2GHz * Windows XP (Service Pack 2) oder höher * Minimum 1 GB System RAM * Minimum 256 MB RAM Grafikkarte * USB-Anschluss, CD-ROM-Laufwerk * 1024 * 768 Pixel, 32-Bit-Farbdisplay kompatibler Monitor

Entsorgung



Verpackungen entsorgen: Zur Entsorgung trennen Sie die einzelnen Verpackungsarten voneinander. Kartons müssen wie Papier entsorgt werden und Folien müssen recycelt werden.



Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und / oder Batterien durch Benutzer in Privathaushalten in der Europäischen Union.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als Hausmüll entsorgt werden kann. Sie müssen Ihre Abfall- und / oder Batterie entsorgen, indem Sie sie auf das jeweilige Rücknahmesystem für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und / oder Batterien übertragen. Für weitere Informationen über das Recycling dieses Gerätes und / oder der Batterie wenden Sie sich bitte an Ihr Stadtbüro, den Laden, in dem Sie die Ausrüstung erworben haben oder an Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst. Das Recycling von Materialien wird dazu beitragen, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es in einer Weise recycelt wird, die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Batteriewarnung

- •Den Akku niemals zerlegen, zerdrücken oder durchstechen oder den Akku kurzschließen lassen. Setzen Sie den Akku nichthohen Temperaturen aus, wenn der Akku leckt oder wölbt, stoppen Sie weiter.
- •Immer mit dem Ladegerät aufladen. Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typersetzt wird.
- •Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern.
- •Batterien können explodieren, wenn sie einem offenen Feuer ausgesetzt sind. Niemals Batterien in Brand bringen.
- •Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unter Beachtung der örtlichen Vorschriften.
- •Vor dem Entsorgen des Gerätes entnehmen Sie bitte den Akku.

Konformität

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die CE-Kennzeichnung auf die Rollei Actioncam 530 gemäß den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der folgenden CE-Richtlinien angewendet wurde:

- •2011/65 / EG RoHS-Richtlinie
- •EMR-Richtlinie 2014/30 / EU
- •2014/35 / EU-LVD-Richtlinie
- •2012/19 / EG WEEE-Richtlinie
- •2014/53 / EU-ROT-Richtlinie



Die EG-Konformitätserklärung kann bei der auf der Garantiekarte angegebenen Adresse angefordert werden.

Avvertimento

- 1. This è un prodotto ad alta precisione, per favore non lasciar cadere o crollare. La fotocamera è protetta solo all'interno della custodia subacquea.
- 2. Please non esporre l'unità a forti oggetti magnetici, come campi magnetici o motori elettrici.
- 3. Non posizionare il prodotto a temperature elevate e alla luce diretta del sole.
- 4. Please scegliere le schede del microSD di marca. Le carte neutre non sono garantite per funzionare normalmente.
- 5. Please non collocare le schede di micro SD vicino a forti oggetti magnetici per evitare la perdita dei dati.
- 6. Mentre si sta caricando, tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- 7. Togliere i dispositivi in luoghi freschi, asciutti e isolati.


Prefazione


Questo prodotto è un dispositivo di registrazione video in movimento ad alta definizione digitale. Dispone di una serie di funzionalità leader nel settore, tra cui: registrazione video digitale, ripresa fotografica, registrazione audio, sport all'aria aperta, sondaggio in acque profonde, foto seriale, ecc., Che consente di filmare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

caratteristiche del prodotto

- 1.Schermo intero ad alta definizione che mostra video affascinanti registrati
- 2. Tiro fotografico da 14 megapixel
- 3. Trasmissione senza fili WiFi
- 4.HDMI HD, supporta la modalità FPV
- 5. Supporta schede di memoria fino a 64GB massimo
- 6. Formati di registrazione video multipli: 4K /2.7K/1080P / 720P
- 7. Supporta il formato di registrazione video MOV
- 8. Supporto Funzione di controllo remoto

Discrizione del prodotto

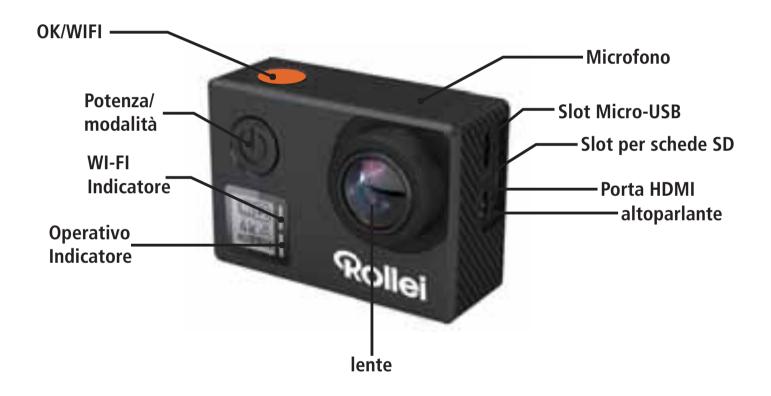

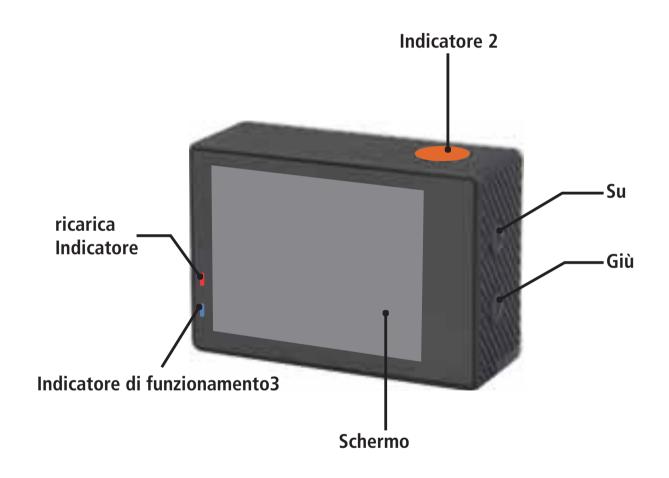

Descrizione del caso impermeabile



operazione

Inserimento della scheda micro SD

Nota: Scegliere la scheda microSD marca e formattare la scheda di memoria utilizzando un computer o la fotocamera prima del primo utilizzo.

- 2. Installazione e rimozione della batteria
- A. Il vano batteria può essere fissato contro l'apertura accidentale. Pertanto, si trova un pulsante di blocco sul vano batterie. Per aprire lo scomparto della batteria, sbloccarlo e farlo scivolare nella direzione indicata sul coperchio.
- B. Installare la batteria nella fotocamera come indicato da +/- simboli e direzione delle frecce contrassegnate sulla batteria.
- D. Rimuovere la batteria: aprire il coperchio della batteria e togliere la batteria. Nota: premere ogni volta la serratura della serratura alla posizione di "LOCK" prima di utilizzare il dispositivo.
- 3. Carica della batteria
- A. La batteria può essere caricata collegandola a un computer o ad un adattatore di alimentazione.
- B. La fotocamera può registrare video durante la carica (passare in modalità montata sul veicolo nel menu).
- C. La fotocamera può essere caricata anche se la fotocamera è spenta.
- 4. Modalità di alimentazione

Tenere premuto il pulsante di alimentazione per 3-5 secondi per attivarlo / disattivarlo.

5. Modalità di commutazione

Passare tra la registrazione video / la ripresa / la riproduzione di foto / menu premendo brevemente e ripetutamente il pulsante di alimentazione.

6.WiFi Controllo

Prima di utilizzare la funzione WiFi Control, installa l'applicazione "Rollei 530-630" sul tuo smartphone o tablet PC. Dopo aver acceso la fotocamera, premere il pulsante WiFi per 2 secondi e attivare / disattivare la funzione WiFi. Se è attivata la connessione WiFi, sul display verrà visualizzato il simbolo WiFi. Se la funzione Wi-Fi è attiva, la fotocamera si ripristina. L'icona Wi-Fi diventa verde dopo aver ripristinato e atteso per 5 secondi (ciò significa che il WiFi può ora essere collegato normalmente). Aprire la connessione WiFi al tuo cellulare per cercare il dispositivo della fotocamera: AC530 dalle reti wireless disponibili. (Password is1234567890).

3.Start il software "Rollei 530-630".

7. Telecomando

Avviare la fotocamera e andare al menu "Impostazione". Selezionare "Pair telecomando" e premere "OK". La videocamera visualizza "Comando remoto Pair Start". Allo stesso tempo, premere qualsiasi tasto sul telecomando e la luce blu inizia a lampeggiare. Sulla schermata della fotocamera appare "Pair" e dopo circa 20 secondi "telecomando Pair Success!", Verrà visualizzato sullo schermo. Ciò significa che la connessione è stata eseguita correttamente e la fotocamera torna al modo normale.

8. Come registrare i video e configurare l'impostazione di registrazione

8-1. Registrazione video

Passare alla modalità di registrazione e nell'angolo superiore sinistro dello schermo apparirà un'icona. Premere OK per avviare la registrazione e l'icona inizia a lampeggiare. Premere nuovamente "OK" per interrompere la registrazione e l'icona scomparirà.

8-2. Ripresa foto e impostazione

Accendere la fotocamera e premere "Modalità" per selezionare "Modalità di ripresa foto". L'icona nell'angolo superiore sinistro dello schermo mostra che la fotocamera è in modalità di scatto foto. Premere "OK" per scattare foto.

8-3. Modalità Burst e impostazione

Accendere la fotocamera e premere "Mode" per selezionare "Burst shooting Mode". L'icona nella finestra L'angolo superiore sinistro dello schermo mostra che la fotocamera è nella modalità di scatto Burst. Premere "OK" per scattare foto.

8-4. Archiviazione e riproduzione di file

Accendere la fotocamera nella "modalità di riproduzione" ("Le "È mostrato nell'angolo superiore sinistro della modalità di anteprima video e" Viene mostrato nell'angolo superiore sinistro della modalità di anteprima foto.), Seleziona i file utilizzando le frecce UP e DOWN, quindi riproduce e interrompe i video o esamina le foto premendo il pulsante di scatto. È inoltre possibile riprodurre tramite telefoni cellulari via WiFi "

Nota: nel caso in cui la fotocamera si blocca durante l'uso, rimuovere e reinserire la batteria.

specificazioni		
Immagine Sensore	Tipo	1/2.3" CMOS 14MP
	Pixel efficaci	Circa. Pixel 14Mega (4320 * 3240)
	Pixel di uscita	Circa. 14,24 Pixel Mega
	Lunghezza focale	Lente f = 3,06 mm
lente	F No.	F= 2.8
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)
Display LCD		2 "960 * 240 punti matrici TFT LCD
Viewfinder	Mirino ottico	No
Messa a fuoco	Tipo	Fisso
	Controllo	AE programmato
Esposizione	compensazione	± 2EV (0,33 EV) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0
	ISO equivalente	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
GUIDATO	Modalità	No
Bilanciamento del bianco		Auto / Daylight / Shade / Tungsteno / Fluorescente / Subacqueo

Risoluzione video	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Audio		Mic e Speaker (Mono) dotati
Stabilizzazione dell'	immagine	Acceso/spento
Telecomando		La distanza del telecomando è di circa 8 metri
Accoppiamento del	telecomando	Seleziona la coppia remota
	media	IMemoria interna: nessuna memoria interna Memoria esterna: supporta schede micro SDHC fino a 64GB
	Encoder video	H.264
	Dimensioni immagine 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Uscita video		HDMI: supporto 1920x1080 P60, uscita con CEC Composito: NTSC / PAL
Funzione Time Lapse		OFF / 3 secondi / 5 secondi / 10 secondi / 30 secondi / 60 secondi

Funzioni foto		Autoscatto: OFF / 3 secondi / 5 secondi / 10 secondi / 30 secondi / 60 secondi Frequenza di scatto: OFF / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / sIntervallo di tempo intervallo di tempo: OFF / 3 secondi / 5 secondi / 10 secondi / 30 secondiTempo di scatto della foto Time lapse: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Modalità di default	Video
	EIS	Acceso/spento
	rilevamento del movimento	Off / Low / Medium / High
	Record Loop	OFF / 2 Min. / 3 Min. / 5 minuti.
	Modalità TV:	NTSC / PAL
	Freq chiaro.	50HZ / 60HZ
	Schermo spento	OFF / 30 Sekunden / 1 Min. / 2 Minuten.
	LED WiFi	ACCESO/SPENTO
	nitidezza	Forte / Normale / Morbido
	Modalità scena	Normale / Flashi / Notte / Sport / Paesaggio / Ritratto / Tramonto
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
	Impostazione del tempo	tempo di preparazione

	Formato data	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
	Wi-Fi	ACCESO/SPENTO
	WiFi SSID	AC530
	WLAN Passwort	1234567890
	Formato	SI/NO
	Impostazione predefinita	SI/NO
	Versione	AC530 V1.0
Interfaccia		USB 2.0: ricarica / trasferimento file
Fonte di potere		Batteria Li-ion ricaricabile 1050mAH
Dimensioni (W * H * D)		L: 61mm, W: 42mm, H: 23mm (con la parte dell'obiettivo sarà 33mm)
Peso		Circa 78,5 g (con batteria)
Supporto		Driver di archiviazione di massa Windows XP (Service Pack 2) o successivo Mac OS X 10.5.11 o successivo
	Re	quisiti di sistema
Per Windows		PC con processore migliore di Pentium 4 3.2GHz * Windows XP (Service Pack 2) o successivo * RAM minima di 1 GB di sistema * Minimo 256 MB di RAM Video Card * Porta USB, unità CD-ROM * 1024 * 768 pixel, monitor a colori a 32 bit compatibile

Disposizione



Smaltire l'imballaggio: Per lo smaltimento, imballare separatamente in diversi tipi. Il cartone e la scheda devono essere smaltiti come carta e la pellicola deve essere riciclata.



Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e / o batterie da parte di utenti in famiglie private nell'Unione europea.



Questo simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che questo non può essere smaltito come rifiuto domestico. È necessario smaltire la vostra attrezzatura e / o la batteria rifiutandola per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e / o batterie. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questa apparecchiatura e / o della batteria, si prega di contattare il tuo ufficio cittadino, il negozio dove hai acquistato l'attrezzatura o il tuo servizio di smaltimento dei rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali contribuirà a preservare le risorse naturali e ad assicurarne la riciclabilità in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Avviso di batteria

- Non smontare mai, schiacciare o piegare la batteria o lasciare che la batteria sia cortocircuitata. Non esporre che la batteria sia posta in ambienti ad alta temperatura, se le perdite o le sporgenze della batteria non smettono di continuare ad essere utilizzate.
- Caricare sempre il caricabatterie. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un tipo errato.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- •Le batterie possono esplodere se esposte a fuoco nudo. Non smaltire mai le batterie in un incendio.
- Smaltimento delle batterie usate rispettando le normative locali.
- Prima di smaltire il dispositivo, rimuovere la batteria.

Conformità

Il Produttore dichiara che la marcatura CE è stata applicata alla Rollei Actioncam 530 in conformità ai requisiti di base e alle altre pertinenti disposizioni delle seguenti direttive CE:

- •Direttiva 2011/65 / CE RoHs
- •Direttiva EMC 2014/30 / EU
- •Direttiva LVD 2014/35 / EU
- •Direttiva WEEE 2012/19 / CE
- •Direttiva RED 2014/53 / EU



La Dichiarazione di conformità CE può essere richiesta dall'indirizzo indicato sulla carta di garanzia.

Advertencia

- 1. This es un producto de alta precisión, por favor no lo deje caer o chocar. La cámara sólo está protegida dentro de la caja submarina.
- 2. Please no exponen la unidad a los objetos magnéticos fuertes, tales como campos magnéticos o motores eléctricos.
- 3. Nunca coloque el producto a altas temperaturas ya la luz directa del sol.
- 4. Please eligen las tarjetas microSD de la marca de fábrica. No se garantiza que las tarjetas neutras funcionen normalmente.
- 5. Please no colocan las tarjetas micro del SD cerca de objetos magnéticos fuertes para evitar pérdida de datos.
- 6. While está cargando, guarda el producto fuera del alcance de los niños.
- 7. Mantenga los dispositivos en lugares frescos, secos y aislados.


Prefacio


Este producto es un dispositivo digital de grabación de vídeo de alta definición. Tiene una variedad de características líderes de la industria, incluyendo: grabación de vídeo digital, toma de fotos, grabación de audio, deportes al aire libre, sondeo en aguas profundas, fotografía en serie, etc., lo que le permite filmar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Características del producto

- 1. Pantalla completa de alta definición que muestra fascinantes videos grabados
- 2.Toma de fotografías de 14 megapíxeles
- 3. Transmisión inalámbrica WiFi
- 4. Salida HDMI HD, compatible con el modo FPV
- 5. Apoye las tarjetas del almacenaje hasta 64GB máximo
- 6. Varios formatos de grabación de vídeo: 4K /2.7K/1080P / 720P
- 7. Soporta MOV formato de grabación de vídeo
- 8. Apoyo Función de control remoto

Descripción del producto

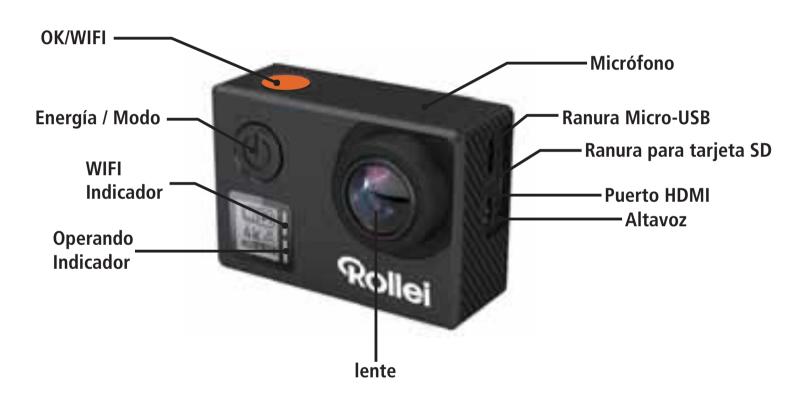

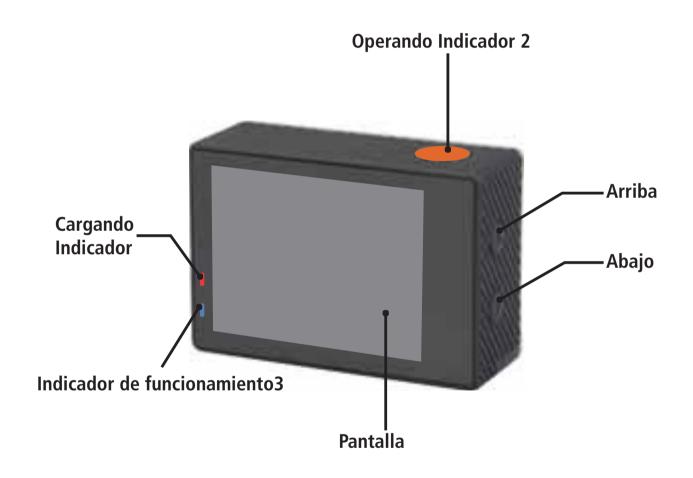

Descripción del caso impermeable



Operación

1. Inserción de la tarjeta micro SD

Nota: Elija por favor la tarjeta microSD de marca y formatee la tarjeta de memoria usando una computadora o la cámara antes del primer uso.

- 2. Instalación y extracción de la batería
- A. El compartimento de las pilas puede protegerse contra una apertura accidental. Por lo tanto, encontrará un botón de bloqueo en el compartimiento de la batería. Para abrir el compartimento de las pilas, desbloquearlo y deslizarlo en la dirección que se muestra en la cubierta.
- B. Instale la batería en la cámara indicada por los símbolos +/- y la dirección de las flechas marcadas en la batería.
- D. Extraiga la batería: Abra la cubierta de la batería y sague la batería.

Nota: Por favor, presione el bloqueo de bloqueo cada vez a la posición de "LOCK" antes de usar el dispositivo.

- 3. Carga de la batería
- R. La batería se puede cargar conectándola a un ordenador oa un adaptador de corriente.
- B. La cámara puede grabar vídeos durante la carga (cambie al modo de vehículo en el menú).
- C. La cámara también se puede cargar si la cámara está apagada.
- 4. Modo de encendido

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3-5 segundos para encenderlo / apagarlo.

5. Modo de conmutación

Cambiar entre la grabación de vídeo / fotografía / reproducción / menú pulsando brevemente el botón de encendido y repetidamente.

6. Control de Wii

Antes de utilizar la función de control WiFi, instale la aplicación "Rollei 530-630" en su smartphone o tablet PC. Después de encender la cámara, presione el botón WiFi durante 2 segundos y active / desactive la función WiFi. Si WiFi está activado, el símbolo WiFi aparecerá en la pantalla. Si el WiFi está activado, la cámara se reiniciará. El icono de WiFi se vuelve verde después de reiniciar y esperar 5 segundos (esto expresa que WiFi puede conectarse normalmente ahora).

Abra la conexión WiFi en su teléfono móvil para buscar el dispositivo de la cámara: AC530 de las redes inalámbricas disponibles. (La contraseña es1234567890).

3. Inicie el software "Rollei 530-630".

7. Control remoto

Inicie la cámara y vaya al "Menú de configuración". Seleccione "Par de control remoto" y pulse "OK". La cámara mostrará "Inicio par de control remoto". Al mismo tiempo, pulse cualquier tecla del mando a distancia y la luz azul comenzará a parpadear. En la pantalla de la cámara aparece "Pair" y después de aproximadamente 20 segundos "Remote Control Pair Success!", Se mostrará en la pantalla. Esto significa que la conexión se ha realizado correctamente y la cámara vuelve al modo normal.

8. Cómo grabar videos y configurar el ajuste de grabación

8-1. Grabación de vídeo

Cambie al modo de grabación y habrá un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla. Pulse OK para iniciar la grabación y el icono empezará a parpadear. Pulse de nuevo "OK" para detener la grabación y el icono desaparecerá.

8-2. Toma de fotografías y ajuste

Encienda la cámara y presione "Mode" para seleccionar "Photo shooting Mode". El icono en la esquina superior izquierda de la pantalla muestra que la cámara está en el modo de fotografía. Presione "OK" para tomar fotos.

8-3. Modo y ajuste de ráfaga

Encienda la cámara y pulse "Mode" para seleccionar "Burst shooting Mode". El icono de la En la esquina superior izquierda de la pantalla se muestra que la cámara está en el modo de disparo de fotografías en ráfaga. Presione "OK" para tomar fotos.

8-4. Almacenamiento de archivos y reproducción

Cambie la cámara al "Modo de reproducción" ("
Se muestra en la esquina superior izquierda del modo de vista previa de vídeo, "
Se muestra en la esquina superior izquierda del modo de vista previa de fotos), seleccione los archivos con las flechas ARRIBA y ABAJO, luego reproduzca y detenga videos o revise fotos presionando el botón de disparo. También puede reproducir por teléfonos móviles a través de WiFi

Nota: En caso de que la cámara se congele durante el uso, retire y vuelva a insertar la batería.

<u> </u>		
Presupuesto		
	Tipo	1/2.3" CMOS 14MP
Imagen Sensor	Píxeles efectivos	Aprox. 14Mega píxeles (4320 * 3240)
	Píxeles de salida	Aprox. 14.24 Mega píxeles
	Longitud focal	Lente f = 3.06mm
lente	F No.	F= 2.8
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)
Pantalla LCD		2 "960 * 240 puntos matriz TFT LCD
Visor	Visor óptico	No
Enfoque	Tipo	Fijo
	Controlar	AE programada
Esposizione	Compensación	± 2EV (pasos de 0,33 EV) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0
	Equivalente ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
LED	Modos	No
Balance de blancos		Auto / luz del día / sombra / luz del tungsteno / fluorescente / subacuático

Resolución de video	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Audio		Micrófono y Altavoz (Mono) equipados
Estabilización de imagen		Encendido/apagado
Control remoto		La distancia de control remoto es de unos 8 metros
Emparejamiento de	control remoto	Seleccionar par remoto
	Medios de comunicación	Memoria interna: sin memoria interna Memoria externa: admite tarjetas micro SDHC de hasta 64GB
	Encoder video	H.264
	Tamaño de la imagen 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Salida de vídeo		HDMI: Soporte 1920x1080 P60, salida con CEC Compuesto: NTSC / PAL
Función de lapso de tiempo		OFF / 3 Segundos / 5 Segundos / 10 Segundos / 30 Segundos / 60 Segundos

Funciones de fotos		Temporizador: OFF / 3 Segundos / 5 Segundos / 10 Segundos / 30 Segundos / 60 Segundos Tasa de Burst: OFF / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Lapso de tiempo Intervalo de foto: OFF / 3 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds / 30 Seconds Lapso de tiempo de disparo de fotos: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Modo por defecto	Video
	EIS	Encendido/apagado
	Detección de movimiento	Off / Bajo / Medio / Alto
	Registro en bucle	OFF / 2 Min. / 3 min. / 5 minutos.
	Modo de TV:	NTSC / PAL
	Luz Freq.	50HZ / 60HZ
	Pantalla apagada	OFF / 30 segundos / 1 min. / 2 minutos.
	WiFi LED	ENCENDIDO/APAGADO
	Nitidez:	Fuerte / Normal / Suave
	Modo escena	Normal / Flashi / Noche / Deportes / Paisaje / Retrato / Puesta de sol
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
	Configuración de hora	Tiempo de preparación

	Formato de fecha	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
		· · ·
	WiFi	ENCENDIDO /APAGADO
	SSID WiFi:	AC530
	Contraseña de wifi	1234567890
	Formato	SI/NO
	Configuración predeterminada	SI/NO
	Versión	AC530 V1.0
IInterfaz		USB 2.0: recarga / transferencia de archivos
Fuente de alim	entación	Batería recargable de ion de litio 1050mAH
Dimensiones (W * H * D)		L: 61mm, W: 42mm, H: 23 milímetros (con la parte de la lente será 33m m)
Peso		Sobre 78.5g (con la batería)
Apoyo		Controlador de almacenamiento masivo Windows XP (Service Pack 2) o posterior Mac OS X 10.5.11 o posterior
Requisitos del sistema		
Para ventanas ** **		*PC con procesador mejor que Pentium 4 3.2GHz *Windows XP (Service Pack 2) o posterior *Mínimo 1 GB de RAM del sistema *Mínimo 256 MB de RAM Tarjeta de Video *Puerto USB, unidad de CD-ROM *1024 * 768 píxeles, monitor compatible con pantalla en color de 32 bits

Disposición



Deshágase del embalaje: Para su eliminación, envase separado en diferentes tipos. El cartón y la cartulina deben eliminarse como papel y papel debe ser reciclado.



Eliminación de Residuos de Equipo Eléctrico y Electrónico y / o Batería por los usuarios en hogares privados en la Unión Europea.



Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede eliminar como desecho doméstico. Debe deshacerse de su equipo de desecho y / o de la batería por el manejo a través del plan de devolución correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos y / o batería. Para obtener más información sobre el reciclaje de este equipo y / o batería, póngase en contacto con la oficina de su ciudad, la tienda donde compró el equipo o su servicio de eliminación de residuos domésticos. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales y asegurar que se recicla de una manera que protege la salud humana y el medio ambiente.

Advertencia de la batería

- •Nunca desmonte, aplaste ni perfore la batería ni permita que la batería se cortocircuite. No exponga la batería que se coloca en ambiente de alta temperatura, si la batería se escapa o se abulta, deje de seguir utilizando.
- Carque siempre con el cargador. Riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto.
- •Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- •Las baterías pueden explotar si se exponen al fuego desnudo. Nunca deseche las baterías en el fuego.
- Desechar las baterías usadas respetando las normas locales.
- Antes de desechar el dispositivo, retire la batería.

Conformidad

El fabricante declara que el marcado CE se aplicó a la Rollei Actioncam 530 de conformidad con los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las siguientes Directivas CE:

- •Directiva de RoHs 2011/65 / EC
- •Directiva EMC 2014/30 / EU
- •Directiva 2014/35 / UE LVD
- •2012/19 / CE Directiva WEEE
- •2014/53 / Directiva RED de la UE



La declaración de conformidad CE puede solicitarse a la dirección especificada en la tarjeta de garantía.

Atenção

- 1. Este é um produto de alta precisão, por favor, não deixe cair ou falhar. A câmera é protegida apenas dentro da caixa subaquática.
- 2. Por favor, não exponha a unidade a objetos magnéticos fortes, como campos magnéticos ou motores elétricos.
- 3. Nunca coloque o produto em altas temperaturas e luz solar direta.
- 4. Escolha os cartões de microSD da marca. Os cartões neutros não são garantidos para funcionar normalmente.
- 5. Por favor, não coloque micro cartões SD perto de objetos magnéticos fortes para evitar perda de dados.
- 6. Enquanto está carregando, mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- 7. Mantenha os dispositivos em locais frescos, secos e isolados.


Prefácio


Este produto é um dispositivo de gravação de vídeo em movimento digital de alta definição. Possui uma variedade de características líderes do setor, incluindo: gravação de vídeo digital, filmagem, gravação de áudio, esportes ao ar livre, sondagem em águas profundas, foto em série, etc., permitindo que você filme em qualquer momento e em qualquer lugar.

características do produto


- 1.Tela de alta definição completa que exibe vídeos gravados fascinantes
- 2. Fotografia de 14 megapixels
- 3. Transmissão Wireless WiFi
- 4.Saída HDMI HD, suporta o modo FPV
- 5. Suporta cartões de armazenamento de até 64GB no máximo
- 6. Múltiplos formatos de gravação de vídeo: 4K /2.7K/1080P / 720P
- 7. Suporta formato de gravação de vídeo MOV
- 8. Suporte a função de controle remoto

Discrição do produto

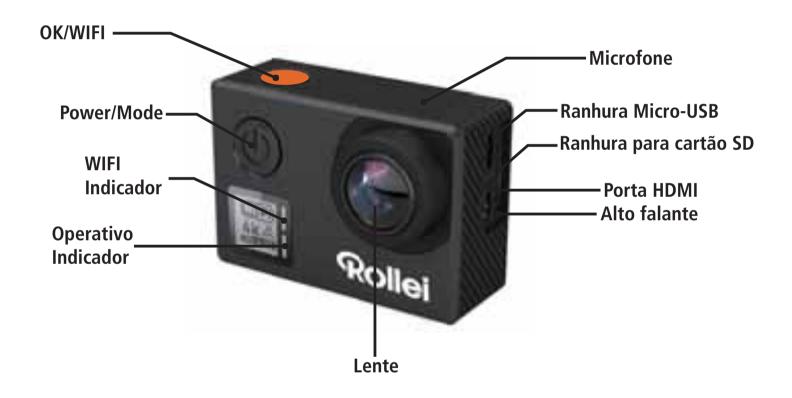

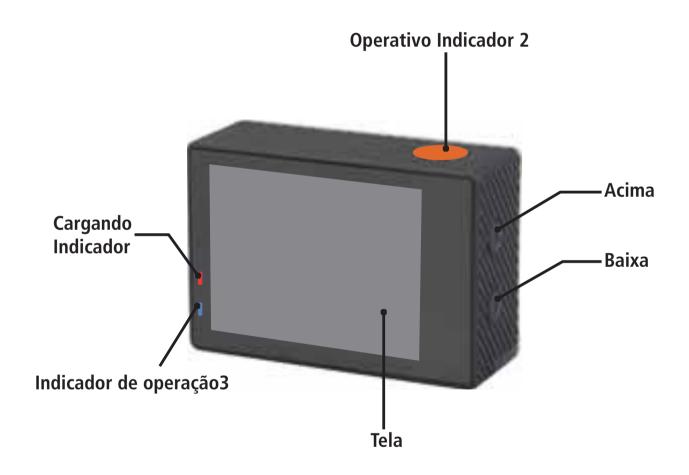

Descrição do caso impermeável

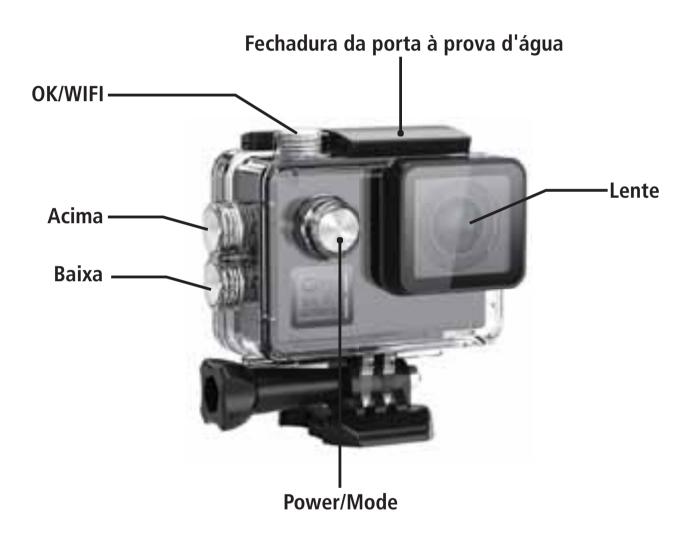

Operação

1. Inserindo o cartão micro SD

Nota: Escolha o cartão microSD da marca e formateie o cartão de memória usando um computador ou a câmera antes da primeira utilização.

- 2. Instalando e removendo a bateria
- A. O compartimento da bateria pode ser protegido contra a abertura acidental. Portanto, você encontra um botão de bloqueio no compartimento da bateria. Para abrir o compartimento da bateria, desbloqueie-o e deslize-o na direção mostrada na tampa.
- B. Instale a bateria na câmera conforme indicado por +/- símbolos e direção das setas marcadas na bateria.
- D. Retire a bateria: Abra a tampa da bateria e retire a bateria.

Nota: Por favor, pressione a trava de bloqueio sempre que a posição de "LOCK" antes de usar o dispositivo.

- 3. Carregamento da bateria
- A. A bateria pode ser carregada conectando-a a um computador ou a um adaptador de energia.
- B. A câmera pode gravar vídeos durante o carregamento (mude para o modo montado no veículo no menu).
- C. A câmera também pode ser carregada se a câmera estiver desligada.
- 4. Modo de energia

Pressione e mantenha pressionado o botão liga / desliga por 3-5 segundos para ligar / desligar.

5. Mode Switching

Alternar entre gravação de vídeo / foto / reprodução / menu pressionando o botão liga / desliga em breve e repetidamente.

6.WiFi Control

Antes de usar a função WiFi Control, instale o aplicativo "Rollei 530-630" para o seu smartphone ou tablet PC. Depois de ligar a câmera, pressione o botão WiFi por 2 segundos e ligue / desligue a função Wi-Fi. Se o Wi-Fi estiver ligado, o símbolo WiFi será exibido no visor. Se o WiFi estiver ligado, a câmera será reiniciada. O ícone WiFi fica verde depois de reiniciar e aguardando 5 segundos (isso expressa que o WiFi pode ser conectado normalmente agora). Abra a conexão Wi-Fi em seu telefone celular para procurar o dispositivo da câmera: AC530 a partir das redes sem fio disponíveis. (Senha is1234567890).

3. Inicie o software "Rollei 530-630".

7. Controle Remoto

Inicie a câmera e vá para o "Menu de Configuração". Selecione "Par de controle remoto" e pressione "OK". A câmera exibirá "Controle remoto Par Start". Ao mesmo tempo, pressione qualquer tecla no controle remoto e a luz azul começará a piscar. Na tela da câmera aparece "Pair" e depois de aproximadamente 20 segundos "controle remoto Par Success!", Será exibido na tela. Isso significa que a conexão é feita com sucesso e a câmera volta ao modo normal.

8. Como gravar vídeos e configurar a configuração de gravação

8-1. Gravação de vídeo

Mude para o modo de gravação e haverá um ícone no canto superior esquerdo da tela.

Pressione OK para iniciar a gravação e o ícone começará a piscar. Pressione "OK" novamente para parar a gravação e o ícone desaparecerá.

8-2. Disparo e definição de fotos

Ligue a câmera e pressione "Modo" para selecionar "Modo de disparo de foto". O ícone no canto superior esquerdo da tela mostra que a câmera está no modo de filmagem. Pressione "OK" para tirar fotos.

8-3. Modo Burst e Configuração

Ligue a câmera e pressione "Modo" para selecionar "Modo de disparo em explosão". O ícone no O canto superior esquerdo da tela mostra que a câmera está no modo de disparo de foto Burst. Pressione "OK" para tirar fotos.

8-4. Armazenamento e reprodução de arquivos

Mude a câmera para o "Modo de Reprodução" ("

"É mostrado no canto superior esquerdo do modo de visualização de vídeo e"

"É mostrado no canto superior esquerdo do modo de visualização da foto.), Selecione arquivos usando as setas PARA CIMA e PARA BAIXO, depois repita e pare vídeos ou revise fotos pressionando o botão de disparo. Você também pode reproduzir por meio de celular via WiFi.

Nota: caso a câmera fique congelada durante o uso, remova e reinsira a bateria.

Especificações		
	Tipo	1/2.3" CMOS 14MP
Imagem Sensor	Pixels efetivos	Aprox. 14Mega Pixels (4320 * 3240)
	Pixels de saída	Aprox. 14,24 Mega Pixels
	Comprimento focal	Lente f = 3,06mm
lente	F No.	F= 2.8
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)
Tela de LCD		2 "960 * 240 pontos matriciais TFT LCD
Viewfinder	Visor Óptico	Não
Concentrando	Tipo	Fixo
	Ao controle	AE programado
Exposição	Compensação	± 2EV (0,33 EV passos) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0
	Equivalente ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
CONDUZIU	Modos	Não
Balanço de brancos		Auto / luz do dia / sombra / luz de tungstênio / Fluorescente / subaquática

Resolução de vídeo	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Áudio		Microfone e alto-falante (Mono) equipados
Estabilização de imagem		Ligado desligado
Controle remoto		A distância do controle remoto é de cerca de 8 metros
Comando de controle remoto		Selecione par remoto
	meios de comunicação	Memória interna: sem memória interna Memória externa: suporte a cartões micro SDHC de até 64GB
	Codificador de vídeo	H.264
	Tamanho da imagem 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Saida de video		HDMI: suporte 1920x1080 P60, saída com CEC Composto: NTSC / PAL
Função Time Lapse		OFF / 3 Segundos / 5 Segundos / 10 Segundos / 30 Segundos / 60 Segundos

Funções da foto		Temporizador: OFF / 3 Segundos / 5 Segundos / 10 Segundos / 30 Segundos / 60 Segundos Taxa de explosão: OFF / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Intervalo de intervalo de lapso de tempo: OFF / 3 segundos / 5 segundos / 10 segundos / 30 segundos Time Lapse tempo de filmagem: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Modo padrão	Video
	EIS	Ligado/desligado
	Detector de movimento	Off / Low / Medium / High
	Registro de Loop	OFF / 2 Min. / 3 Min. / 5 min.
	Modo TV	NTSC / PAL
	Light Freq.	50HZ / 60HZ
	Tela apagada:	OFF / 30 Segundos / 1 Min. / 2 minutos.
	LED WiFi	LIGADO/DESLIGADO
	Sharpness	Forte / Normal / Suave
	Modo de cena	Normal / Flashi / Noite / Esportes / Paisagem / Retrato / Pôr do sol
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
	Configuração do tempo	tempo de preparação

	Formato de data	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
	Wi-Fi	LIGADO/DESLIGADO
	SSID WiFi	AC530
	Senha do wifi	1234567890
	Formato	SIM/NÃO
	Configuração padrão	SIM/NÃO
	Versão	AC530 V1.0
Interface		USB 2.0: Recarregar / Transferir arquivos
Fonte de energi	a	Bateria recarregável de iões de lítio 1050mAH
Dimensões (W * H * D)		L: 61mm, W: 42mm, H: 23 mm (com a parte da lente será 33mm)
Peso		Cerca de 78,5 g (com bateria)
Apoio, suporte		Driver de armazenamento em massa Windows XP (Service Pack 2) ou posterior Mac OS X 10.5.11 ou posterior
Requisitos de sistema		
Para Windows		PC com processador melhor do que o Pentium 4 3.2GHz * Windows XP (Service Pack 2) ou posterior * Mínimo 1 GB de RAM do sistema * Cartão de vídeo mínimo de 256 MB de RAM * Porta USB, unidade de CD-ROM * 1024 * 768 pixels, monitor compatível com tela colorida de 32 bits

Disposição



Eliminar embalagens: para eliminação, embalar separadamente em diferentes tipos. O papelão e a placa devem ser descartados, pois o papel ea folha devem ser reciclados.



Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e / ou bateria por usuários em domicílios particulares na União Européia.



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que isso não pode ser descartado como lixo doméstico. Você deve descartar o seu equipamento de resíduos e / ou bateria, movimentando-o para o esquema de devolução aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos e / ou bateria. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste equipamento e / ou bateria, entre em contato com o escritório da cidade, a loja onde comprou o equipamento ou o serviço de eliminação de lixo doméstico. A reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos naturais e assegurará a sua reciclagem de forma a proteger a saúde humana e o meio ambiente.

Aviso de bateria

- •Nunca desmonte, esmague ou perfure a bateria, ou deixe a bateria em curto-circuito. Não exponha a bateria a ser colocada em ambiente de alta temperatura, se a bateria escorrer ou abaulhar, deixe de continuar a usar.
- Carregue sempre com o carregador. Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
- •As baterias podem explodir se expostas ao fogo nu. Nunca coloque pilhas no fogo.
- Eliminação de baterias usadas, observando as regulamentações locais.
- Antes de descartar o dispositivo, remova a bateria.

Conformidade

O Fabricante declara que a marcação CE foi aplicada à Rollei Actioncam 530 de acordo com os requisitos básicos e outras disposições relevantes das seguintes Diretivas CE:

- •Directiva 2011/65 / CE RoHs
- •Directiva EMC 2014/30 / EU
- •Directiva 2014/35 / EU LVD
- •Directiva 2012/19 / CE WEEE
- •Directiva RED 2014/53 / EU



A declaração de conformidade CE pode ser solicitada no endereço especificado no cartão de garantia.

Waarschuwing

- 1.Dit is een product met een hoge precisie, laat het niet vallen of crashen. De camera is alleen beschermd in de onderwaterkoffer.
- 2. Verstel het apparaat niet bloot aan sterke magnetische objecten, zoals magnetische velden of elektrische motoren.
- 3. Plaats het product nooit op hoge temperaturen en direct zonlicht.
- 4. Please kies gemerkte microSD kaarten. Neutrale kaarten zijn niet gegarandeerd normaal te werken.
- 5. Plaats geen micro SD-kaarten in de buurt van sterke magnetische objecten om verlies van gegevens te vermijden.
- 6. Wanneer het opladen, houd het product buiten het bereik van kinderen.
- 7. Houd de apparaten op koele, droge en geïsoleerde plaatsen.


Voorwoord


Dit product is een high definition digitale bewegende video opnameapparaat. Het beschikt over een verscheidenheid aan industriële leidende functies, waaronder: digitale video opname, fotoshoot, audio opname, buitensport, diepwateronderzoek, seriële foto, enz., Zodat u kunt film op elk moment, overal.

Producteigenschappen

- 1. Volledig high definition scherm dat fascinerende opgenomen video's weergeeft
- 2.14-megapixel fotoshoot
- 3. Draadloze WiFi-overdracht
- 4.HDMI HD-uitgang, ondersteunt de FPV-modus
- 5. Ondersteun geheugenkaarten tot maximaal 64 GB
- 6.Meerdere video opname formaten: 4K /2.7K/1080P / 720P
- 7. Ondersteun MOV video opname formaat
- 8. Ondersteuning van de afstandsbediening functie

Productafschrift

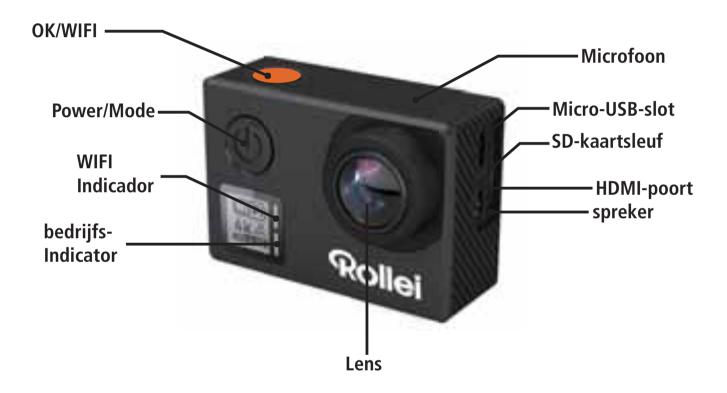

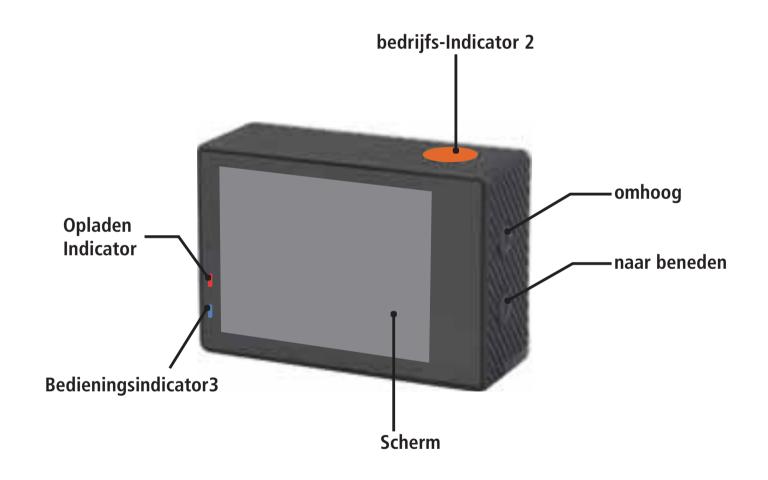

Waterdichte Case Beschrijving



Operatie

1. Micro SD-kaart plaatsen

Opmerking: kies alsjeblieft een microSD-kaart met een merknaam en formatteer de geheugenkaart met behulp van een computer of de camera voor het eerste gebruik.

- 2. De batterij installeren en verwijderen
- A. Het batterijvak kan worden beveiligd tegen per ongeluk openen. Daarom vindt u een vergrendelknop op het batterijcompartiment. Om het batterijvak te openen, ontgrendel het en schuif het in de richting die op het deksel wordt weergegeven.
- B. Installeer de batterij in de camera zoals aangegeven met +/- symbolen en de richting van de pijltjes die op de batterij zijn aangegeven.
- C. Batterijvermogen, zie de symbolen: Volle voedingsmodus " "Low power mode ""
- D. Verwijder de batterij: open de batterijklep en haal de batterij uit.

Opmerking: druk de vergrendeling altijd op de stand van "LOCK", voordat u het apparaat gebruikt.

- 3. Batterij opladen
- A. De accu kan worden opgeladen door het aan te sluiten op een computer of een voedingsadapter.
- B. Camera kan video's opnemen tijdens het opladen (schakel in de auto in de menu-modus).
- C. De camera kan ook worden opgeladen als de camera uit staat.
- 4. Power mode

Houd de aan / uit-knop gedurende 3-5 seconden ingedrukt om het aan / uit te zetten.

5. Mode Switching

Schakelen tussen video opname / fotoshoot / weergave / menu door kort en vaak op de aan / uit-knop te drukken.

6.WiFi Control

Voordat u de functie WiFi Control gebruikt, installeer u de app "Rollei 530-630" op uw smartphone of tablet pc. Nadat u de camera hebt ingeschakeld, drukt u twee seconden op de wifi-knop en zet u de wifi-functie aan / uit. Als WiFi is ingeschakeld, wordt het WiFi-symbool op het display weergegeven. Als WiFi is ingeschakeld, wordt de camera reset. Het wifi-pictogram wordt groen na het opnieuw instellen en wachten op 5 seconden (dit verklaart dat WiFi nu normaal kan worden aangesloten). Open de WiFi-verbinding op uw mobiele telefoon om het cameraapparaat: AC530 van de beschikbare draadloze netwerken te zoeken. (Wachtwoord is1234567890).

3. Start de "Rollei 530-630" software.

7. Afstandsbediening

Start de camera en ga naar het "Instelmenu". Selecteer "Afstandsbedieningspaar" en druk op "OK". De camera toont "Startspanning van de afstandsbediening". Druk tegelijkertijd op elke toets op de afstandsbediening en knippert het blauwe licht. Op het camerabeeld verschijnt "Pair" en na ongeveer 20 seconden "Permanent succes van de afstandsbediening!" Wordt op het scherm weergegeven. Dat betekent dat de verbinding succesvol is en de camera terugkeert naar de normale modus.

8. Hoe kunt u video's opnemen en de opname instelling configureren

8-1. Video Recording

Switch to recording mode and there will be an icon in the upper left corner of the screen. Press OK to start recording and the icon will start to flash. Press "OK" again to stop recording and the icon will disappear.

8-2. Photo Shooting & Setting

Switch the camera on and press "Mode" to select "Photo shooting Mode". The icon in the upper left corner of the screen shows, that the camera is in the photo shooting mode. Press "OK" to take photos.

8-3. Burst Mode & Setting

Switch the camera on and press "Mode" to select "Burst shooting Mode". The icon in the upper left corner of the screen shows, that the camera is in the Burst photo shooting mode. Press "OK" to take photos.

8-4. File Storage & Playing

Switch the camera to the "Playback Mode" (" is shown on the top left corner of video preview mode, and " Wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de foto preview modus.) Selecteer bestanden met behulp van de pijl-omhoog en omlaag, speel dan en stop video's of bekijk foto's door op de opnameknop te drukken. U kunt ook via mobiele telefoons via WiFi afspelen.

Opmerking: als de camera tijdens het gebruik bevriest, moet u de batterij verwijderen en opnieuw plaatsen.

		Bestek
	Туре	1/2.3" CMOS 14MP
Beeld Sensor	Effectieve pixels	Ong. 14 megapixels (4320 * 3240)
	Uitgangspixels	Ong. 14,24 megapixels
	Brandpuntsafstand	Lens f= 3.06mm
Lens	F nr	F= 2.8
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)
LCD scherm		2" 960*240 dots matrix TFT LCD
Zoeker	Optische zoeker	Nee
Scherpstellen	Туре	vast
	Controle	Geprogrammeerde AE
Blootstelling	Een vergoeding	± 2EV (0,33 EV stappen) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0
	ISO Equivalent	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
LED	Modes	No
Witbalans		Auto / Daglicht / Schaduw / Tungstenlicht / Fluorescerend / Onderwater

	T	
Video resolution	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Audio		Mic en luidspreker (Mono) uitgerust
Beeldstabilisatie		Aan/uit
Afstandsbediening		Afstandsbediening afstand is ongeveer 8 meter
Afstandsbediening	koppeling	Selecteer Remote Pair
	media	Intern geheugen: geen intern geheugen Extern geheugen: ondersteunende micro SDHC-kaarten tot 64 GB
	Video encoder	H.264
	Beeldformaat 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Video uitgang		HDMI: Ondersteuning 1920x1080 P60, Uitgang Met CEC Composiet: NTSC / PAL
Time Lapse Function		OFF / 3 seconden / 5 seconden / 10 seconden / 30 seconden / 60 seconden

Foto Functies		Zelfontspanner: OFF / 3 seconden / 5 seconden / 10 seconden / 30 seconden / 60 seconden Burst Rate: OFF / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Tijdsverloop Fotointerval: OFF / 3 seconden / 5 seconden / 10 seconden / 30 seconden Tijdstip foto opname tijd: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Standaard modus	Video
	EIS	Aan/uit
	Bewegingsdetectie	Uit / Laag / Medium / Hoog
	Loop Record	OFF / 2 Min. / 3 Min. / 5 Min.
	TV-modus	NTSC / PAL
	Lichte Freq.	50HZ / 60HZ
	Scherm uit	OFF / 30 seconden / 1 min. / 2 minuten.
	WiFi LED	AAN/UIT
	Scherpte	Sterk / Normaal / Zacht
	Scène-modus	Normaal / Flashi / Nacht / Sport / Landschap / Portret / Zonsondergang
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
	Tijd instellen	installatie tijd

	T .	
	Datumnotatie	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
	WiFi	AAN/UIT
	WiFi SSID	AC530
	WiFi Wachtwoord	1234567890
	Formaat	JA/NEE
	Standaardinst elling	JA/NEE
	Versie	AC530 V1.0
Interface		USB 2.0: Oplaad / Bestandsoverdracht
Krachtbron		Li-ion oplaadbare batterij 1050mAH
Afmetingen (W * H * D)		L: 61mm, W: 42mm, H: 23mm (met een lensdeel is 33mm)
Gewicht		Ongeveer 78,5 g (met batterij)
Ondersteuning		Mass Storage Driver Windows XP (Service pack 2) or later Mac OS X 10.5.11 or later
Sys		teem vereisten
Voor Windows		*PC met processor beter dan Pentium 4 3.2GHz *Windows XP (Servicepack 2) of hoger *Minimum 1 GB Systeem RAM *Minimum 256 MB RAM-videokaart *USB-poort, cd-rom-station *1024 * 768 pixels, 32-bits kleurenscherm compatibele monitor

beschikking



Verpakking verpakken: Voor verwijdering, aparte verpakking in verschillende soorten. Karton en karton moeten verwijderd worden als papier en folie moet worden gerecycleerd.



Afval van elektrische en elektronische apparatuur en / of batterijen door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie.



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit niet als huishoudelijk afval kan worden verwijderd. U moet uw afvaluitrusting en / of batterij weggooien door deze over te dragen aan het toepasselijke terugzettingsschema voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur en / of batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en / of batterij kunt u contact opnemen met uw stadskantoor, de winkel waar u de apparatuur of uw huishoudelijke afvalafval hebt gekocht. De recycling van materialen zal bijdragen tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen en ervoor te zorgen dat het gerecycleerd wordt op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

Batterij waarschuwing

- •De batterij nooit ontmantelen, verpletteren of doordringen of de batterij kortsluiten. Laat de batterij niet blootgesteld worden in een omgeving met hoge temperaturen, als de batterij lekt of buigt, stop dan met gebruik.
- •Laad altijd op met de oplader. Gevaar voor explosie als de batterij vervangen wordt door een onjuist type.
- •Houd de batterij buiten bereik van kinderen.
- •Batterijen kunnen ontploffen indien ze blootgesteld worden aan blote brand. Verwijder nooit batterijen in een brand.
- •Weggooien van gebruikte batterijen die de plaatselijke voorschriften onderhouden.
- •Verwijder de batterij voordat u het apparaat verwijdert.

Overeenstemming

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op de Rollei Actioncam 530 is toegepast in overeenstemming met de basisvereisten en andere relevante bepalingen van de volgende CE-richtlijnen:

- •2011/65 / EG RoHs richtlijn
- •EMC-richtlijn 2014/30 / EU
- •2014/35 / EU LVD richtlijn
- •Richtlijn 2012/19 / EG WEEE
- •Rode-richtlijn 2014/53 / EU



De EG-verklaring van conformiteit kan aangevraagd worden op het adres dat op de garantiekaart is vermeld.

Attention

- 1. Ceci est un produit de haute précision, ne le laissez pas tomber ou tomber. La caméra n'est protégée que dans la caisse sous-marine.
- 2. N'exposez pas l'appareil à des objets magnétiques forts, tels que des champs magnétiques ou des moteurs électriques.
- 3. Ne placez jamais le produit à des températures élevées et à la lumière directe du soleil.
- 4. Choisissez par exemple les cartes microSD de marque. Les cartes neutres ne sont pas garanties pour fonctionner normalement.
- 5. Please ne placez pas de cartes micro SD près d'objets magnétiques forts pour éviter la perte de données.
- 6. Pendant son chargement, gardez le produit hors de portée des enfants.
- 7. Conservez les appareils dans des endroits frais, secs et isolés.


Préface


Ce produit est un appareil d'enregistrement vidéo numérique haute définition. Il dispose d'une variété de fonctionnalités de pointe, notamment: enregistrement vidéo numérique, prise de photo, enregistrement audio, sports de plein air, sondage en profondeur, photo en série, etc., vous permettant de filmer à tout moment, n'importe où.

caractéristiques du produit


- 1.Écran plein écran haute définition qui affiche des vidéos enregistrées fascinantes
- 2.Photo de 14 mégapixels
- 3. Transmission WiFi sans fil
- 4. Sortie HDMI HD, prend en charge le mode FPV
- 5. Prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 64 Go maximum
- 6. Plusieurs formats d'enregistrement vidéo: 4K / 2.7K/1080P / 720P
- 7. Support du format d'enregistrement vidéo MOV
- 8. Fonction de contrôle à distance de support

Description du produit

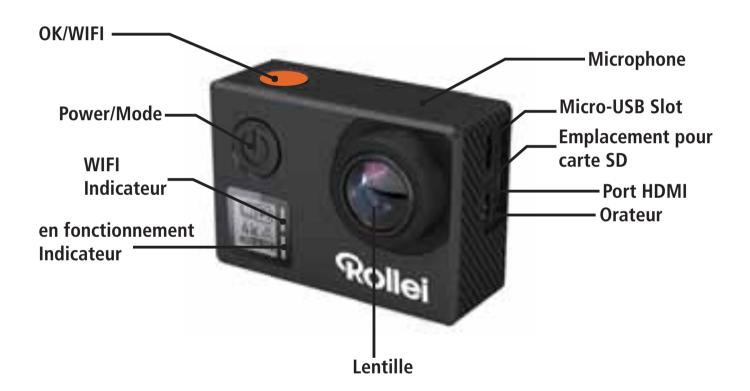

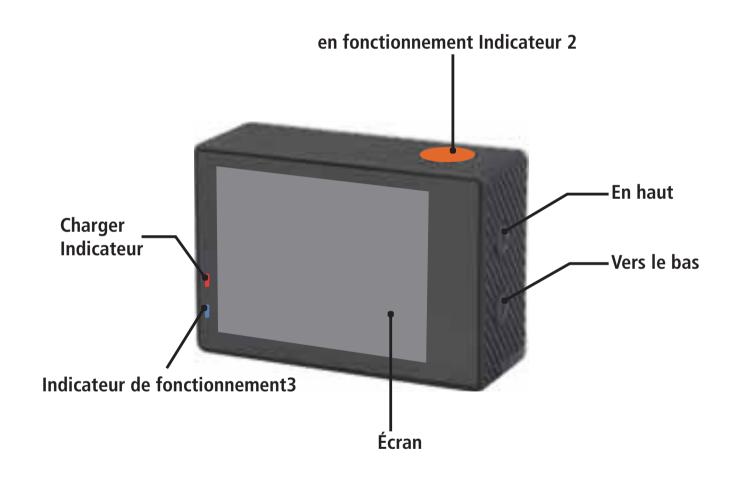

Description de l'étui étanche

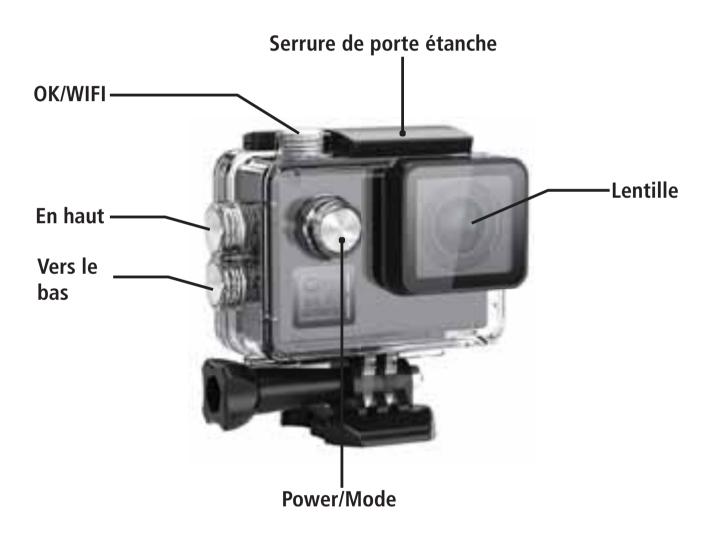

Opération

1. Insertion de la carte micro SD

Remarque: choisissez la carte microSD de marque et formatez la carte mémoire à l'aide d'un ordinateur ou d'une caméra avant la première utilisation.

- 2. Installation et retrait de la batterie
- A. Le compartiment de la batterie peut être protégé contre l'ouverture accidentelle. Par conséquent, vous trouvez un bouton de verrouillage sur le compartiment de la batterie. Pour ouvrir le compartiment à piles, débloquez-le et glissez-le dans le sens indiqué sur le couvercle.
- B. Installez la batterie dans l'appareil photo comme indiqué par les symboles +/- et le sens des flèches marquées sur la batterie.
- D. Retirez la batterie: ouvrez le couvercle de la batterie et retirez la batterie.

Remarque: S'il vous plaît, appuyez simultanément sur le verrouillage jusqu'à la position de "VERROUILLAGE" avant d'utiliser l'appareil.

- 3. Chargement de la batterie
- A. La batterie peut être chargée en la connectant à un ordinateur ou à un adaptateur secteur.
- B. L'appareil photo peut enregistrer des vidéos pendant la charge (passer en mode monté sur le véhicule dans le menu).
- C. L'appareil photo peut également être chargé si l'appareil photo est éteint.
- 4. Mode alimentation

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour l'activer / désactiver.

5.Mode Switching

Commutation entre enregistrement vidéo / prise de photos / lecture / menu en appuyant sur le bouton d'alimentation à court et à maintes reprises.

6.WiFi Control

Avant d'utiliser la fonction WiFi Control, installez l'application "Rollei 530-630" sur votre smartphone ou tablette PC. Après avoir allumé l'appareil photo, appuyez sur le bouton WiFi pendant 2 secondes et allumez / éteignez la fonction Wi-Fi. Si WiFi est activé, le symbole WiFi s'affiche à l'écran. Si le WiFi est activé, la caméra réinitialise. L'icône WiFi devient verte après la réinitialisation et l'attente de 5 secondes (cela indique que le WiFi peut être connecté normalement maintenant).

Ouvrez la connexion Wi-Fi sur votre téléphone mobile pour rechercher l'appareil photo: AC530 à partir des réseaux sans fil disponibles. (Mot de passe is1234567890).

3. Démarrez le logiciel "Rollei 530-630".

7. Télécommande

Démarrez la caméra et accédez au "Menu de réglage". Sélectionnez "Paire de la télécommande" et appuyez sur "OK". L'appareil photo affichera "Démarrage par paire de la télécommande". En même temps, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande et la lumière bleue commence à clignoter. Sur l'écran de la caméra apparaît "Pair" et après environ 20 secondes "la télécommande Pair Success!", S'affiche à l'écran. Cela signifie que la connexion est réussie et que l'appareil photo retourne au mode normal.

8. Comment enregistrer des vidéos et configurer le réglage d'enregistrement

8-1. Enregistrement video

Passez en mode d'enregistrement et il y aura une icône dans le coin supérieur gauche de l'écran. Appuyez sur OK pour commencer l'enregistrement et l'icône commence à clignoter. Appuyez de nouveau sur "OK" pour arrêter l'enregistrement et l'icône disparaît.

8-2. Photo Shooting & Setting

Allumez l'appareil photo et appuyez sur "Mode" pour sélectionner "Mode de prise de vue". L'icône dans le coin supérieur gauche de l'écran montre que l'appareil photo est en mode de prise de vue. Appuyez sur "OK" pour prendre des photos.

8-3. Mode éclatement et réglage

Allumez l'appareil photo et appuyez sur "Mode" pour sélectionner "Mode de déclenchement en rafale". L'icône dans le Le coin supérieur gauche de l'écran montre que l'appareil photo est en mode de prise de vue Burst. Appuyez sur "OK" pour prendre des photos.8-4. Stockage et lecture de fichiersMettez l'appareil photo en mode "Lecture" (" Est affiché dans le coin supérieur gauche du mode de prévisualisation vidéo, S'" offiche dans le coin supérieur gauche du mode de prévisualisation de la photo.), Sélectionnez les fichiers en utilisant les flèches HAUT et BAS, puis rejouez et arrête les vidéos ou passez en revue les photos en appuyant sur le bouton de prise de vue. Vous pouvez également reproduire par téléphones mobiles via WiFi.

Remarque: dans le cas où la caméra gèle pendant l'utilisation, retirez et réinsérez la batterie.

Caractéristiques		
	Туре	1/2.3" CMOS 14MP
Image Sensor	Pixels efficaces	Environ. 14Mega Pixels (4320 * 3240)
	Pixels de sortie	Environ. 14,24 méga pixels
	Distance focale	Objectif f = 3,06 mm
Lentille	F No.	F= 2.8
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)
Affichage LCD		2 "960 * 240 points matriciel TFT LCD
Viewfinder	Viseur optique	Non
Mise au point	Туре	Fixé
	Contrôle	AE programmé
Exposition	Compensation	± 2EV (0,33 EV étapes) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0
	Équivalent ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
LED	Modes	Non
Balance des blancs		Auto / Lumière du jour / Ombre / Tungstène / Fluorescent / Sous-marin

	<u> </u>	
Résolution vidéo	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
l'audio		Mic et Speaker (Mono) équipés
Stabilisation d'imag	je	Allumé/éteint
Télécommande		La distance de télécommande est d'environ 8 mètres
Appariement à dist	ance	Sélectionnez une paire à distance
	Médias	Mémoire interne: pas de mémoire interne Mémoire externe: prise en charge de cartes micro SDHC jusqu'à 64 Go
	Codeur vidéo	H.264
	Taille de l'image 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Sortie vidéo		HDMI: Prise en charge 1920x1080 P60, sortie avec CEC Composé: NTSC / PAL
Fonction Time Lapse		OFF / 3 secondes / 5 secondes / 10 secondes / 30 secondes / 60 secondes

Fonctions photo		Retardateur: OFF / 3 secondes / 5 secondes / 10 secondes / 30 secondes / 60 secondes Taux d'éclatement: OFF / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Time Interruption d'intervalle de photo: OFF / 3 secondes / 5 secondes / 10 secondes / 30 secondes Time Lapse temps de prise de vue photo: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Mode par défaut	Vidéo
	EIS	Allumé/éteint
	Détection de mouvement	Off / Low / Medium / High
	Record de boucle	OFF / 2 Min. / 3 Min. / 5 Min.
	Mode TV	NTSC / PAL
	Light Freq.	50HZ / 60HZ
	Screen_Off	OFF / 30 secondes / 1 min. / 2Min.
	LED WiFi	ALLUMÉ/ÉTEINT
	Acuité	Forte / Normal / Douce
	Mode scène	Normal / Flashi / Nuit / Sports / Paysage / Portrait / Coucher de soleil
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
	Configuration de l'heure	temps d'installation

	Format de date	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
	WiFi	ALLUMÉ/ÉTEINT
	WiFi SSID	AC530
	Mot de passe WiFi	1234567890
	Format	OUI/NON
	Paramètres par défaut	OUI/NON
	Versione	AC530 V1.0
Interface		USB 2.0: recharge / transfert de fichiers
Source d'énerg	ie	Batterie rechargeable Li-ion 1050mAH
Dimensions (W * H * D)		L: 61mm, W: 42mm, H: 23 mm (avec la partie de l'objectif sera 33mm)
Poids		Environ 78,5 g (avec batterie)
Soutien		Pilote de stockage de masse Windows XP (Service Pack 2) ou plus récent Mac OS X 10.5.11 ou plus récent
Cor		nfiguration requise
Pour Windows		PC avec processeur supérieur à Pentium 4 3.2GHz * Windows XP (Service Pack 2) ou plus récent * Minimum de RAM de 1 Go * Carte vidéo 256 Mo RAM minimum * Port USB, lecteur de CD-ROM * 1024 * 768 pixels, moniteur compatible couleur couleur 32 bits

Disposition



Éliminer l'emballage: pour l'élimination, conditionner les emballages séparément en différents types. Le carton et la planche doivent être éliminés car le papier et les feuilles doivent être recyclés.



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et / ou de batteries par les utilisateurs des ménages privés de l'Union européenne.



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que cela ne peut être éliminé en tant que ménage. Vous devez disposer de votre équipement de déchet et / ou de la batterie en le traitant au système de reprise applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques et / ou de la batterie. Pour plus d'informations sur le recyclage de cet équipement et / ou de la batterie, contactez votre bureau de la ville, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou votre service d'élimination des déchets ménagers. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Avertissement de batterie

- •Ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie, ou permettre à la batterie de court-circuiter. N'exposez pas que la batterie est placée dans un environnement à haute température, si la batterie se fuit ou renforce, arrêtez de continuer à utiliser.
- Charge toujours avec le chargeur. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- •Les batteries peuvent exploser si elles sont exposées au feu nu. Ne jamais jeter les piles dans un feu.
- •Disposé des piles usées en respectant les réglementations locales.
- Avant d'éliminer l'appareil, retirez la batterie.

Conformité

Le fabricant déclare par la présente que le marquage CE a été appliqué à la Rollei Actioncam 530 conformément aux exigences de base et aux autres dispositions pertinentes des directives CE suivantes:

- •Directive 2011/65 / CE RoHs
- •Directive EMC 2014/30 / UE
- •Directive 2014/35 / EU LVD
- •Directive 2012/19 / EC WEEE
- •Directive routière 2014/53 / UE



La déclaration de conformité CE peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Upozornění

- 1.Je to vysoce přesný výrobek, nenechte ho spadnout nebo se zhroutí. Kamera je chráněna pouze uvnitř podvodní skříně.
- 2. Nevystavujte přístroj silným magnetickým předmětům, jako jsou magnetické pole nebo elektromotory.
- 3. Výrobek nikdy nepokládejte na vysoké teploty a přímé sluneční záření
- 4.Měli byste zvolit značkové karty microSD. Neutrální karty nemají zaručenou normální práci
- 5. Neumisťujte karty micro SD blízko silných magnetických předmětů, aby nedošlo ke ztrátě dat.
- 6. Během nabíjení uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- 7. Zachytte zařízení na chladných, suchých a izolovaných místech.

Předmluva


Tento produkt je digitální zařízení pro nahrávání videozáznamů s vysokým rozlišením a disponuje celou řadou špičkových funkcí, jako jsou: digitální nahrávání videa, fotografování fotografií, nahrávání zvuku, outdoorové sporty, hlubokotonážní snímání, sériová fotografie atd. Film můžete kdykoli a kdekoli.

Vlastnosti produktu

- 1.Plná obrazovka s vysokým rozlišením, která zobrazuje zarovnané videosekvence
- 2.Fotografování 14 megapixelů
- 3. Bezdrátový přenos WiFi
- 4. Výstup HDMI HD podporuje režim FPV
- 5. Podporujte paměťové karty až do maximální kapacity 64 GB
- 6. Formáty pro tvorbu více videí: 4K / 2.7K / 1080P / 720P
- 7. Podporujte formát nahrávání videa MOV
- 8.Podpora funkce dálkového ovládání

Popis produktu



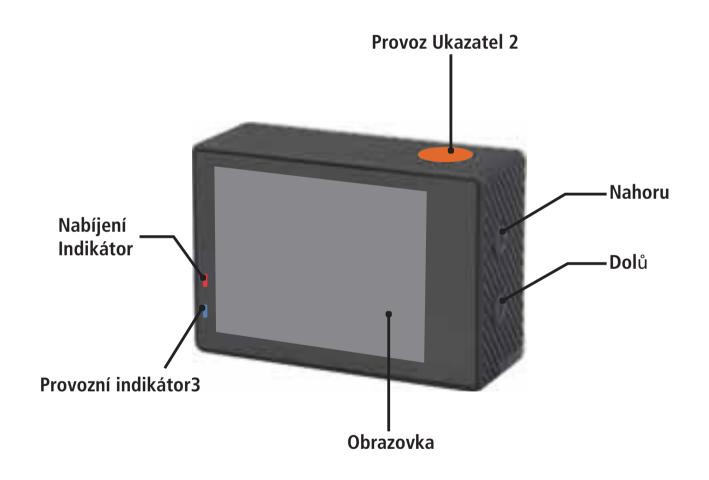

Popis vodotěsného pouzdra



Provoz

1. Vložení karty microSD

Poznámka: Zvolte značkovou kartu microSD a paměťovou kartu zformátujte pomocí počítače nebo fotoaparátu před prvním použitím.

2. Instalace a vyjmutí baterie

- A. přihrádka na baterie může být zajištěna proti neúmyslnému otevření, a proto najdete v přihrádce baterie zámek. Chcete-li otevřít přihrádku na baterie, odemkněte ji a posuňte ji ve směru znázorněném na krytu.
- B. Vložte baterii do fotoaparátu podle symbolů +/- a směru šipky vyznačeného na baterii.
- C. Napájení baterie, viz symboly: Režim plného výkonu " IIII "Režim nízké spotřeby " 🗹 "
- D. Vyjměte baterii: Otevřete kryt baterie a vyjměte baterii.

Poznámka: Před použitím zařízení zajistěte zámek zámku vždy do polohy "LOCK".

3. Nabíjení baterie

- A. baterie lze nabíjet připojením k počítači nebo napájecímu adaptéru.
- B. Fotoaparát může během nabíjení nahrávat videa (v nabídce přepnout do režimu montáže vozidla).
- C. Fotoaparát lze také nabíjet, pokud je fotoaparát vypnutý.

Režim napájení

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3-5 sekund, abyste zapnuli / vypnuli.

5. Přepnutí režimu

Přepínání mezi nahráváním videa / fotografováním / přehráváním / menu stisknutím tlačítka napájení krátce a opakovaně.

6. Ovládání WiFi

Než zapnete funkci WiFi, nainstalujte aplikaci "Rollei 530-630" do vašeho smartphonu nebo tablet PC. Po zapnutí fotoaparátu stiskněte tlačítko WiFi na 2 sekundy a zapněte / vypněte funkci WiFi. Na displeji se zobrazí symbol WiFi Pokud je WiFi zapnut, fotoaparát se resetuje. Ikona WiFi se po vynulování změní na zelenou a čeká na 5 sekund (to znamená, že WiFi může být nyní připojen normálně).

Otevřete připojení WiFi na vašem mobilním telefonu a vyhledejte kamerové zařízení: AC530 z dostupných bezdrátových sítí (Heslo je1234567890).

3. Spustte software "Rollei 530-630".

7. Dálkové ovládání

Spusťte fotoaparát a přejděte do nabídky "Nastavení" .Zvolte "Párování dálkového ovladače" a "OK." Fotoaparát zobrazí "Dálkový ovladač Pair Start" současně stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači a modrým světlem Na obrazovce fotoaparátu se objeví "Pár" a po cca 20 sekundách se na obrazovce zobrazí zpráva "Pair Success!" .To znamená, že spojení bylo úspěšně provedeno a kamera byla vrácena do normálního režimu.

8. Jak nahrávat videa a nakonfigurovat nastavení nahrávání

8-1 Záznam videa

Přepněte do režimu záznamu a v levém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona.

Stisknutím tlačítka OK spusťte nahrávání a ikona začne blikat. Opětovným stisknutím tlačítka "OK" záznam ukončíte a ikona zmizí.

8-2 Fotografování a nastavení fotografií

Zapněte fotoaparát a stisknutím tlačítka "Režim" vyberte "Režim fotografování" .V levém horním rohu obrazovky se zobrazí, že se fotoaparát nachází v režimu fotografování.

8-3 Režim a nastavení Burst

Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko "Mode" pro výběr režimu "Burst shooting" V levém horním rohu obrazovky se zobrazí, že fotoaparát je v režimu fotografování Burst. Stisknutím tlačítka "OK" fotografujete.8-4 Uložení a přehrávání souborů Přepněte fotoaparát do režimu " E " Přehrávání" v Je zobrazen v levém horním rohu režimu náhledu videa a Se zobrazí v levém horním rohu režimu náhledu fotografií.), Vyberte soubory pomocí šipek UP a DOWN, poté přehrávejte a zastavte videa nebo prohlížení fotografií stisknutím tlačítka fotografování. Můžete také přehrávat mobilní telefony prostřednictvím WiFi.

Poznámka: V případě, že fotoaparát během používání zamrzne, vyjměte a vložte baterii znovu.

Specifikace		
	Тур	1/2.3" CMOS 14MP
Obraz Sensor	Efektivní pixely	Cca. 14 megapixelů (4320 * 3240)
	Výstupní pixely	Cca. 14,24 megapixelů
	Ohnisková vzdálenost	Objektiv f = 3,06 mm
lente	F č.	F= 2.8
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)
LCD displej		2 "960 * 240 bodů maticový TFT LCD
Hledáček	Optický hledáček	Ne
Se zaměřením	Тур	Pevný
	Řízení	Naprogramovaná AE
Expozice	Kompenzace	± 2 EV (kroky 0,33 EV) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0
	ISO ekvivalent	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
VEDENÝ	Režimy	Ne
Vyvážení bílé		Automatické / Denní světlo / Stín / Tungstenové světlo / Fluorescenční / Podvodní

Rozlišení videa	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Zvuk		Mikrofon a reproduktor (Mono) vybaveny
Stabilizace obrazu		Zapnuto/vypnuto
Dálkové ovládání		Vzdálenost dálkového ovládání je asi 8 metrů
Dálkové ovládání pa	árování	Vyberte možnost Vzdálený pár
	Média	Vnitřní paměť: žádná vnitřní paměť Externí paměť: podporuje karty micro SDHC až do velikosti 64 GB
	Video enkodér	H.264
	Velikost obrázku 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Video výstup		HDMI: Podpora 1920x1080 P60, výstup s CEC Kompozitní: NTSC / PAL
Časová prodleva		OFF / 3 sekundy / 5 sekund / 10 sekund / 30 sekund / 60 sekund

Fotografické funkce		Samospoušť: OFF / 3 sekundy / 5 sekund / 10 sekund / 30 sekund / 60 sekund Burstová frekvence: OFF / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Časový interval snímků: OFF / 3 sekundy / 5 sekund / 10 sekund / 30 sekund Doba záznamu snímku za čas: 5min / 10min / 15min / 20min
	Výchozí režim	Video
	EIS	Zapnuto/vypnuto
	Detekce pohybu	Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké
	Smyčkový záznam	OFF / 2 Min. / 3 Min. / 5 Min.
	Režim TV	NTSC / PAL
	Light Freq.	50HZ / 60HZ
	Screen_Off	OFF / 30 Seconds / 1 Min. / 2Min.
	WiFi LED	ZAPNUTO/VYPNUTO
	Ostrost	Silná / Normální / Měkká
	Režim scény	Normální / Blesk / Noční / Sportovní / Krajina / Portrét / Západ slunce
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
	Nastavení času	čas na přípravu

	Datový formát	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
	WiFi	ZAPNUTO VYPNUTO
	WiFi SSID	AC530
	WiFi heslo	1234567890
	Formát	ANO/NE
	Výchozí nastavení	ANO/NE
	Verze	AC530 V1.0
Rozhraní		USB 2.0: dobíjení / přenos souborů
Zdroj energie		Li-ion dobíjecí baterie 1050mAH
Rozměry (W * H * D)		L: 61mm, W: 42mm, H: 23 mm (s částí objektivu bude 33mm)
Hmotnost		Asi 78,5 g (s baterií)
Podpěra, podpora		Řadič velkokapacitní paměti Windows XP (Service Pack 2) nebo novější Mac OS X 10.5.11 nebo novější
Pož		žadavky na systém
Pro Windows		*PC s procesorem lepší než Pentium 4 3.2GHz *Windows XP (Service Pack 2) nebo novější *Minimální 1 GB systémové paměti RAM *Minimální 256 MB grafické karty RAM *USB port, jednotka CD-ROM *1024 * 768 pixelů, 32bitový barevný displej kompatibilní s monitorem

Likvidace



Zlikvidujte obal: Pro likvidaci oddě leného balení do různých typů. Karton a lepenka musí být zlikvidovány, protože papír a fólie musí být recyklovány.



Likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterií uživateli v domácnostech v Evropské unii.



Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že to nemůže být likvidováno jako domácí odpad. Musíte likvidovat odpadní zařízení a / nebo akumulátor tak, že jej budete manipulovat s příslušným systémem zpětného odběru pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a / nebo baterií. Další informace o recyklaci tohoto zařízení a / nebo akumulátoru získáte od vašeho městského úřadu, obchodu, kde jste zařízení zakoupili nebo od společnosti pro likvidaci domového odpadu. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistit, aby byly recyklovány způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

Varování baterie

- Nikdy rozebírejte, nerozbíjejte ani nepropichujte baterii ani nechejte zkratovat. Nevystavujte baterii v prostředí s vysokou teplotou, pokud dochází k úniku nebo výboji baterie, zastavte i nadále používání.
- Vždy nabíjejte nabíječku. Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie mohou explodovat, pokud jsou vystaveny otevřenému ohni. Nikdy nepokládejte baterie do ohně.
- Zlikvidujte použité baterie podle místních předpisů.
- Před likvidací zařízení vyjměte baterii.

Shoda

Výrobce tímto prohlašuje, že označení CE bylo použito na Rollei Actioncam 530 v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními následujících směrnic CE:

- Směrnice 2011/65 / ES
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30 / EU
- Směrnice LVD 2014/35 / EU
- Směrnice WEEE 2012/19 / EC
- 2014/53 / EU RED-směrnice



ES prohlášení o shodě lze vyžádat na adrese uvedené na záruční kartě.

Προειδοποίηση

- 1. Αυτό είναι ένα προϊόν υψηλής ακρίβειας, παρακαλώ μην την αφήσετε να πέσει ή να συντριβεί. Η κάμερα προστατεύεται μόνο μέσα στην υποβρύχια θήκη.
- 2. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε ισχυρά μαγνητικά αντικείμενα, όπως μαγνητικά πεδία ή ηλεκτρικούς κινητήρες.
- 3.Επαναλάβετε ποτέ το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες και άμεσο ηλιακό φως.
- 4. Παρακαλώ επιλέξτε επώνυμες κάρτες microSD. Οι κάρτες ουδετερότητας δεν είναι εγγυημένες ότι λειτουργούν κανονικά.
- 5. Μην τοποθετείτε κάρτες micro SD κοντά σε ισχυρά μαγνητικά αντικείμενα για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.
- 6.Ενώ φορτίζει, κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- 7. Κρατήστε τις συσκευές σε δροσερά, στεγνά και μονωμένα μέρη.


Πρόλογος


Αυτό το προϊόν είναι μια συσκευή ψηφιακής εγγραφής βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Έχει μια ποικιλία από κορυφαίες λειτουργίες, όπως: ψηφιακή καταγραφή βίντεο, λήψη φωτογραφιών, ηχογράφηση, υπαίθρια αθλήματα, εμβολιασμός βαθέων υδάτων, σειριακή φωτογραφία κλπ., Επιτρέποντάς σας να κινηματογραφείτε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- 1.Πλήρης οθόνη υψηλής ευκρίνειας που εμφανίζει συναρπαστικά εγγεγραμμένα βίντεο
- 2.Φωτογραφική λήψη 14 megapixel
- 3. Ασύρματη μετάδοση WiFi
- 4. Έξοδος HDMI HD, υποστηρίζει τη λειτουργία FPV
- 5. Υποστηρίξτε κάρτες αποθήκευσης έως και 64GB
- 6.Πολλαπλές μορφές εγγραφής βίντεο: 4Κ /2.7Κ/1080P / 720P
- 7. Υποστηρίξτε τη μορφή εγγραφής βίντεο ΜΟΥ
- 8.Υποστήριξη λειτουργίας τηλεχειριστηρίου

Διαγραφή προϊόντος

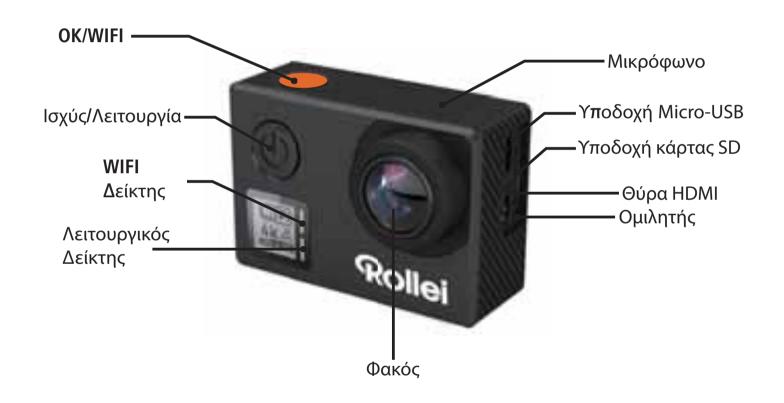

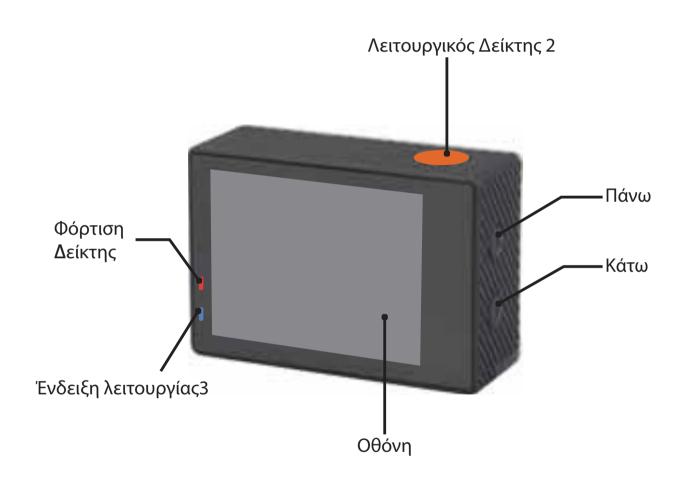

Περιγραφή αδιάβροχου περιβλήματος



Λειτουργία

1. Εισαγωγή κάρτας micro SD

Σημείωση: Επιλέξτε την επώνυμη κάρτα microSD και διαμορφώστε την κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή την κάμερα πριν από την πρώτη χρήση.

- 2. Εγκατάσταση και αφαίρεση της μπαταρίας
- Α. Ο χώρος της μπαταρίας μπορεί να ασφαλιστεί έναντι τυχαίου ανοίγματος. Επομένως, βρίσκετε ένα κουμπί κλειδώματος στη θήκη μπαταριών. Για να ανοίξετε τη θήκη μπαταριών, ξεκλειδώστε την και σύρετέ την προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο κάλυμμα.
- B. Τοποθετήστε την μπαταρία στην κάμερα όπως υποδεικνύεται από τα σύμβολα +/- και την κατεύθυνση των βέλων που σημειώνονται στην μπαταρία.
- Γ. Ισχύς μπαταρίας, ανατρέξτε στα σύμβολα: Λειτουργία πλήρους ισχύος " Λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης " / "
- D. Αφαιρέστε την μπαταρία: Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία. Σημείωση: Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το κάλυμμα ασφάλισης κάθε φορά στη θέση "LOCK".
- 3. Φόρτιση μπαταρίας
- Α. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί συνδέοντάς την με υπολογιστή ή με τροφοδοτικό.
- Β. Η κάμερα μπορεί να εγγράψει βίντεο κατά τη φόρτιση (μεταβείτε σε λειτουργία οχήματος στο μενού).
- C. Η κάμερα μπορεί επίσης να φορτιστεί αν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.
- 4. Λειτουργία τροφοδοσίας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 3-5 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε.

5.Μεταφορά

Εναλλαγή μεταξύ εγγραφής βίντεο / λήψης φωτογραφιών / αναπαραγωγής / μενού πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας σύντομα και επανειλημμένα.

6.WiFi Control

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου WiFi, εγκαταστήστε την εφαρμογή "Rollei 530-630" στο smartphone ή στο tablet σας. Μετά την ενεργοποίηση της κάμερας, πατήστε το κουμπί WiFi για 2 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη λειτουργία WiFi. Αν το WiFi είναι ενεργοποιημένο, το σύμβολο WiFi θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν το WiFi είναι ενεργοποιημένο, η κάμερα θα επαναρυθμιστεί. Το εικονίδιο WiFi γίνεται πράσινο μετά την επαναφορά και την αναμονή για 5 δευτερόλεπτα (αυτό σημαίνει ότι το WiFi μπορεί να συνδεθεί κανονικά τώρα).

Ανοίξτε τη σύνδεση WiFi στο κινητό σας τηλέφωνο για να αναζητήσετε τη συσκευή φωτογραφικής μηχανής: AC530 από τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. (Ο κωδικός είναι1234567890).

3. Ξεκινήστε το λογισμικό "Rollei 530-630".

7. Τηλεχειριστήριο

Εκκινήστε την κάμερα και μεταβείτε στο "Μενού ρυθμίσεων". Επιλέξτε "Ζεύγος τηλεχειρισμού " και πατήστε "ΟΚ". Η κάμερα θα εμφανίσει την ένδειξη "Έναρξη ζεύγους τηλεχειριστηρίου". Ταυτόχρονα, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο και το μπλε φως θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Στην οθόνη της κάμερας εμφανίζεται η ένδειξη "Ζεύγος" και μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Pair Success!". Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση πραγματοποιείται με επιτυχία και η κάμερα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.

8. Τρόπος εγγραφής βίντεο και ρύθμισης ρυθμίσεων εγγραφής

8-1. Εγγραφή βίντεο

Αλλάξτε τη λειτουργία εγγραφής και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Πατήστε ΟΚ για να ξεκινήσετε την εγγραφή και το εικονίδιο θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε ξανά "ΟΚ" για να σταματήσετε την εγγραφή και το εικονίδιο θα εξαφανιστεί.

8-2. Λήψη φωτογραφιών & ρύθμιση

Ενεργοποιήστε την κάμερα και πατήστε "Λειτουργία" για να επιλέξετε "Λήψη φωτογραφίας". Το εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης δείχνει ότι η κάμερα βρίσκεται στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών. Πατήστε "ΟΚ" για να τραβήξετε φωτογραφίες.

8-3. Λειτουργία και ρύθμιση Burst

Ενεργοποιήστε την κάμερα και πατήστε "Λειτουργία" για να επιλέξετε "Λειτουργία λήψης ριπής". Το εικονίδιο στο Η επάνω αριστερή γωνία της οθόνης δείχνει ότι η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών Burst. Πατήστε "ΟΚ" για να τραβήξετε φωτογραφίες.8-4. Αποθήκευση αρχείων & αναπαραγωγή αρχείων Θέστε τη φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία "Playback Mode" (" το "Λειτουργία αναπαραγωγής" το "Εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της λειτουργίας προεπισκόπησης βίντεο και Εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της λειτουργίας προεπισκόπησης φωτογραφιών.), Επιλέξτε αρχεία χρησιμοποιώντας τα βέλη UP και DOWN, στη συνέχεια, επαναλάβετε και σταματήστε τα βίντεο ή ελέγξτε τις φωτογραφίες πιέζοντας το κουμπί λήψης. Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε μέσω κινητού τηλεφώνου μέσω WiFi.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η κάμερα παγώνει κατά τη χρήση, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
	Τύπος	1/2.3" CMOS 14MP
Εικόνα Αισθητήρα	Αποτελεσματικά εικονοστοιχεία	Περίπου. 14Mega Pixel (4320 * 3240)
. "	Pixel Output	Περίπου. 14,24 Mega Pixels
	Εστιακό μήκος	Φακός f = 3,06 mm
Φακός	F No.	F= 2.8
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)
Οθόνη LCD		2 "960 * 240 dots TFT LCD μήτρας
Σκόπευτρο	Οπτικό σκόπευτρο	Οχι
Εστίαση	Τύπος	Σταθερός
	Ελεγχος	Προγραμματισμένη ΑΕ
Esposizione	Αποζημίωση	±2EV (0.33 EV steps) -2.0/-1.0/+0.0/+1.0/2.0
	Ισοδύναμο ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
LED	Τρόποι	Οχι
Ισορροπία λευκού		Αυτόματο / Φως ημέρας / σκιάς / Βολφράμιο / Φθορισμού / Υποβρύχιο

Ανάλυση βίντεο	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Ήχος		Mic και ηχείο (Mono)
Σταθεροποίηση ε	ικόνας	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Τηλεχειριστήριο		Η απόσταση απομακρυσμένου ελέγχου είναι περίπου 8 μέτρα
Συνδυασμός τηλε	χειρισμού	Επιλέξτε Απομακρυσμένο ζεύγος
	Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	Εσωτερική μνήμη: καμία εσωτερική μνήμη Εξωτερική μνήμη: υποστηρίζει κάρτες micro SDHC έως 64GB
	Κωδικοποιητής βίντεο	H.264
	Μέγεθος εικόνας 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Έξοδος βίντεο		HDMI: Υποστήριξη 1920x1080 P60, έξοδος Με CEC Σύνθετο: NTSC / PAL
Λειτουργία Λήξης Χρόνου		OFF / 3 δευτερόλεπτα / 5 δευτερόλεπτα / 10 δευτερόλεπτα / 30 δευτερόλεπτα / 60 δευτερόλεπτα

Λειτουργίες φωτογραφιών	Χρονοδιακόπτης: OFF / 3 δευτερόλεπτα / 5 δευτερόλεπτα / 10 δευτερόλεπτα / 30 δευτερόλεπτα / 60 δευτερόλεπτα Ρυθμός εκτόξευσης: OFF / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Χρονικό διάστημα λήξης φωτογραφίας: OFF / 3 δευτερόλεπτα / 5 δευτερόλεπτα / 10 δευτερόλεπτα / 30 δευτερόλεπτα Χρόνος λήψης λήψης φωτογραφίας: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
Προεπιλεγμένη λειτουργία	βίντεο
EIS	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Ανίχνευση κίνησης	Off / Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή
Εγγραφή βρόχου	OFF / 2 Ελάχ. / 3 Ελάχ. / 5 λεπτά.
Λειτουργία τηλεόρασης	NTSC / PAL
Φως Freq.	50HZ / 60HZ
Screen_Off	OFF / 30 δευτερόλεπτα / 1 λεπτό. / 2Min.
WiFi LED	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
Οξύτητα	Ισχυρή / Κανονική / Μαλακή
Λειτουργία σκηνής	Κανονική / Φλας / Νύχτα / Αθλητισμός / Τοπίο / Πορτρέτο / Ηλιοβασίλεμα
ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
Ρύθμιση ώρας	χρόνος εγκατάστασης

	Μορφή ημερομηνίας	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y	
	WiFi	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση	
	WiFi SSID	AC530	
	Κωδικός πρόσβασης WiFi	1234567890	
	Μορφή	NAI OXI	
	Προεπιλεγμένη ρύθμιση	NAI OXI	
	Εκδοχή	AC530 V1.0	
Διασύνδεση		USB 2.0: επαναφόρτιση / μεταφορά αρχείων	
Πηγή ενέργειο	ις	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 1050mAH	
Διαστάσεις (W * H * D)		L: 61 mm, W: 42 mm, H: 23 mm (με το τμήμα φακού θα είναι 33 mm)	
Βάρος		Περίπου 78,5g (με μπαταρία)	
Υποστήριξη		Έλεγχος μαζικής αποθήκευσης Windows XP (Service Pack 2) ή νεότερη έκδοση Mac OS X 10.5.11 ή νεότερη έκδοση	
	Απαιτήσεις συστήματος		
Για τα Windows		*PC με επεξεργαστή καλύτερη από Pentium 4 3.2GHz *Windows XP (Service Pack 2) ή νεότερη έκδοση *Ελάχιστη μνήμη RAM συστήματος 1 GB *Κάρτα γραφικών ελάχιστης 256 MB RAM *Θύρα USB, μονάδα CD-ROM *1024 * 768 εικονοστοιχεία, οθόνη συμβατή με έγχρωμη οθόνη 32 bit	

Likvidace



Απορρίψτε τη συσκευασία: Για τη διάθεση, ξεχωριστή συσκευασία σε διαφορετικούς τύπους. Το χαρτόνι και η σανίδα πρέπει να απορρίπτονται καθώς το χαρτί και το φύλλο πρέπει να ανακυκλωθούν.



Απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή / και μπαταρίας αποχρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό δεν μπορεί να απορριφθεί ως οικιακά απόβλητα. Πρέπει να απορρίψετε τον απόβλητο εξοπλισμό ή / και την μπαταρία σας, μεταφέροντάς την στο κατάλληλο πρόγραμμα επιστροφής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή / και μπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του εξοπλισμού ή / και της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το γραφείο της πόλης, το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τον εξοπλισμό ή την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται με τρόπο που να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Προειδοποίηση μπαταρίας

- Ποτέ μην αποσυναρμολογήσετε, συνθλίψετε ή τρυπήσετε την μπαταρία ή αφήστε τη μπαταρία να βραχυκυκλωθεί. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλή θερμοκρασία, εάν διαρρεύσει η μπαταρία ή διογκωθεί, διακόψτε τη χρήση της.
- Φορτίστε πάντα χρησιμοποιώντας το φορτιστή. Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας από εσφαλμένο τύπο.
- Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
- Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν εκτίθενται σε γυμνή φωτιά. Ποτέ μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε περίπτωση πυρκαγιάς.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Πριν από τη διάθεση της συσκευής, αφαιρέστε την μπαταρί

Συμμόρφωση

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η σήμανση CE εφαρμόστηκε στην Rollei Actioncam 530 σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών CE:

- •Οδηγία 2011/65 / ΕΚ της Επιτροπής
- •Οδηγία EMC 2014/30 / EE
- •Οδηγία LVD 2014/35 / EE
- •Οδηγία WEEE 2012/19 / EK
- •Οδηγία 2014/53 / EE RED



Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ μπορεί να ζητηθεί από τη διεύθυνση που καθορίζεται στην κάρτα εγγύησης.

figyelmeztetés

- 1.Ez egy nagy pontosságú termék, kérjük, ne engedje, hogy leesik vagy összeomlik, mert a fényképezőgépet csak a víz alatti tok védi.
- 2. Ne tegye ki a készüléket erős mágneses tárgyaknak, például mágneses mezőknek vagy elektromos motoroknak.
- 3. Ne helyezze a terméket magas hőmérsékletre és közvetlen napfényre
- 4. Válassza ki a márkás microSD kártyákat. A semleges kártyák nem garantálják a normális működést
- 5. Ne helyezze a mikro SD kártyákat erős mágneses tárgyak közelében, hogy elkerülje az adatok elvesztését.
- 6. Amíg töltődik, tartsa távol a terméket a gyermekektől.
- 7.Készítse el a készülékeket hűvös, száraz és szigetelt helyen.


előszó


Ez a termék egy nagy felbontású digitális mozgókép felvétel eszköz van a különféle iparágvezető funkciók, többek között :. Digitális videofelvétel, fénykép fényképezés, hangfelvétel, szabadtéri sportok, mélytengeri tapintás, soros fénykép stb, ami lehetővé teszi Filmezni bármikor, bárhol.

Termékjellemzők

- 1.Teljes nagyfelbontású képernyő, amely megjeleníti az összehangolt videókat
- 2.14 megapixeles fényképezés
- 3. Vezeték nélküli WiFi átvitel
- 4.HDMI HD kimenet, támogatja az FPV módot
- 5. Támogatja a maximum 64 GB-os tárolókártyákat
- 6.Több videokészítési formátum: 4K / 2.7K / 1080P / 720P
- 7. Támogatja a MOV videofelvételi formátumot
- 8. Támogatás Távirányító funkció

Termékleírás

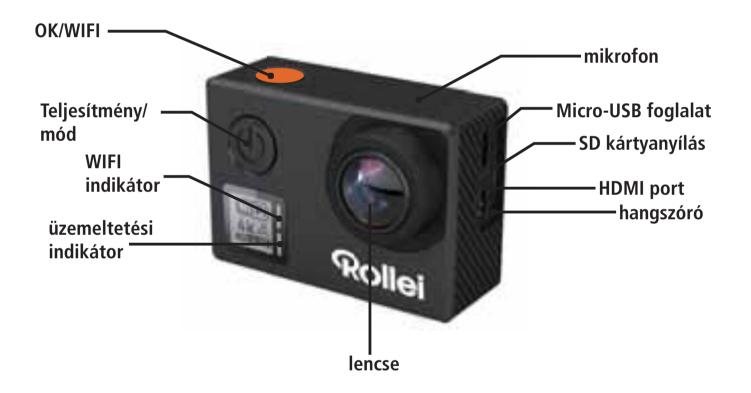

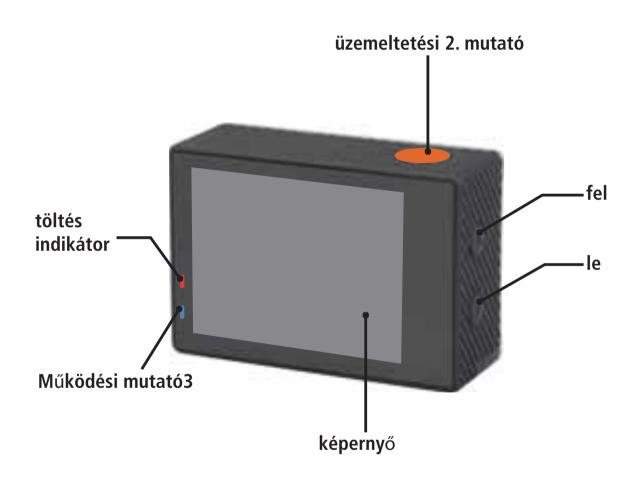

Vízálló tok Leírás



működés

1. Micro SD kártya behelyezése

Megjegyzés: Válasszon márkájú microSD kártyát és formázza meg a memóriakártyát egy számítógép vagy a kamera használatával az első használat előtt.

- 2. Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
- A. az akkumulátorrekesz megakadályozható a véletlenszerű nyitással szemben, ezért az elemtartó rekeszében található egy reteszelőgomb. Az elemtartó kinyitásához nyissa ki és csúsztassa el a fedélen látható irányba.
- B. Helyezze be az akkumulátort a fényképezőgépbe a +/- szimbólumok és az akkumulátoron feltüntetett nyilak irányában.
- C. Akkumulátor áramellátása, lásd a szimbólumokat: Teljes energia mód " IIII " Alacsony energia üzemmód " IIII "
- D. Távolítsa el az akkumulátort: Nyissa fel az akkumulátorfedelet és vegye ki az akkumulátort. Megjegyzés: A készülék használata előtt mindig tolja a zárat a "LOCK" pozícióba.
- 3. Az akkumulátor töltése
- A. az akkumulátort feltöltheti egy számítógéphez vagy egy tápegységhez csatlakoztatva.
- B. A fényképezőgép videókat rögzíthet töltés közben (a járműbe szerelt módban váltson a Menüben).
- C. A fényképezőgép akkor is feltölthető, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva.
- 4. Energiagazdálkodási mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3-5 másodpercig a be- / kikapcsoláshoz.

5.Módváltás

Váltás a videofelvétel / fényképfelvétel / lejátszás / menü között a bekapcsológomb rövid és ismételt megnyomásával.

6.WiFi Control

A Wi-Fi funkció bekapcsolása előtt telepítse a "Rollei 530-630" alkalmazást okostelefonjára vagy táblagépére A kamera bekapcsolása után nyomja meg a WiFi gombot 2 másodpercig, és kapcsolja be / ki a WiFi funkciót Ha a WiFi be van kapcsolva A Wi-Fi szimbólum megjelenik a kijelzőn Ha a WiFi be van kapcsolva, akkor a kamera újraindul, a WiFi ikon zöldre vált, és 5 másodpercig várakozik (ez azt jelzi, hogy a WiFi mostantól normál módon csatlakoztatható).Nyissa meg a mobiltelefonon lévő WiFi csatlakozást a kamera eszköz kereséséhez: AC530 az elérhető vezeték nélküli hálózatokból (Jelszó1234567890).

3. Indítsa el a "Rollei 530-630" szoftvert.

7. Távirányító

Indítsuk el a kamerát, és menj a "Beállítás menü". Válassza a "Távirányító párosítása" és nyomja meg az "OK" gombot. A fényképezőgép megjeleníti "Távirányító párosítása Start". Ugyanakkor, nyomjon meg egy gombot a távirányítón, és a kék fény A fényképezőgép képernyőjén megjelenik a "Pair" (Párosítás) és körülbelül 20 másodperc elteltével a "Remote Control Pair Success!" (Páros siker!) Felirat jelenik meg a képernyőn, vagyis a kapcsolat sikeresen megtörtént és a fényképezőgép visszatér a normál üzemmódba.

8. Hogyan rögzítheti a videókat és beállíthatja a rögzítési beállításokat?

8-1. Videófelvétel

Váltson felvételi módra, és megjelenik egy ikon a képernyő bal felső sarkában.

Nyomja meg az OK gombot a felvétel megkezdéséhez, és az ikon villogni kezd. Nyomja meg ismét az "OK" gombot a felvétel leállításához, és az ikon eltűnik.

8-2. Fényképfelvétel és beállítás

Kapcsolja be a fényképezőgépet, és nyomja meg a "Mode" gombot a "Photo shooting Mode" kiválasztásához A képernyő bal felső sarkában lévő ikon azt mutatja, hogy a fényképezőgép fényképezési üzemmódban van.

8-3 Sorozatkép és beállítás

Kapcsolja be a fényképezőgépet, és nyomja meg a "Mode" gombot a "Burst shooting Mode" kiválasztásához A képernyő bal felső sarkában látható, hogy a fényképezőgép Burst módban van, és nyomja meg az "OK" gombot a fényképek elkészítéséhez.8-4. Fájl tárolása és lejátszása Kapcsolja a fényképezőgépet a" ___ " Lejátszási mód" ___ "Megjelenik a videó előnézeti mód bal felső sarkában, és A képfelvétel mód bal felső sarkában látható.), Válassza ki a fájlokat az UP és a DOWN nyilakkal, majd a felvétel gomb megnyomásával visszajátszhat és megállíthatja a videókat vagy megtekintheti azokat.

Megjegyzés: Abban az esetben a fényképezőgép lefagy a használat során, távolítsa el és helyezze vissza az akkumulátort.

	Műszaki adatok		
	Típus	1/2.3" CMOS 14MP	
Kép érzékelő	Hatékony képpontok	Kb. 14Mega pixel (4320 * 3240)	
C.Z.S.KO.O	Kimeneti képpontok	Kb. 14,24 megapixel	
	Fókusztávolság	Lencse f = 3,06 mm	
Lencse	F Nem.	F= 2.8	
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)	
LCD kijelző		2 "960 * 240 képpontos mátrix TFT LCD	
Kereső	Optikai kereső	Nincs	
Összpontosítás	Típus	Rögzített	
	Ellenőrzés	Programozott AE	
Exponálás	Kártérítés	±2EV (0.33 EV steps) -2.0/-1.0/+0.0/+1.0/2.0	
	ISO egyenértékű	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600	
LED	Módok	Nincs	
Fehéregyensúly		Auto / Nappali / árnyék / volfrám fény / fluoreszkáló / víz alatti	

Videó felbontás	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Hang		Mikrofon és hangszóró (Mono)
Képstabilizáció		Be / Ki
Távirányító		A távirányító távolsága körülbelül 8 méter
Remote control pai	ring	Távirányító párosítás
	Média	Belső memória: nincs belső memória Külső memória: 64 GB-os micro SDHC kártyák támogatása
	Video kódoló	H.264
	Képméret 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Videó kimenet		HDMI: 1920x1080 P60 támogatás, kimenet CEC-vel Kompozit: NTSC / PAL
Időzítő funkció		KI / 3 másodperc / 5 másodperc / 10 másodperc / 30 másodperc / 60 másodperc

Fényképfunkciók		Önkioldó: KI / 3 másodperc / 5 másodperc / 10 másodperc / 30 másodperc / 60 másodperc Burst Rate: KI / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Időeltolódás időintervallum: KI / 3 másodperc / 5 másodperc / 10 másodperc / 30 másodperc Időeltúllépéses fényképezési idő: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Alapértelmezett mód	Video
	EIS	Be / ki
	Mozgásérzékelés	Ki / Alacsony / Közepes / Magas
	Loop Record	KI / 2 perc / 3 perc / 5 perc
	TV mód	NTSC / PAL
	Fény Frekvencia	50HZ / 60HZ
	Screen_Off	KI / 30 másodperc / 1 perc / 2Min.
	WiFi LED	BE / KI
	Élesség	Erős / Normál / Lágy
	Jelenet mód	Normál / Flashi / Éjszakai / Sport / Tájkép / Portré / Naplemente
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
	Időbeállítás	Beállítási idő

	Dátum formátuma	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
	WiFi	BE / KI
	WiFi SSID	AC530
	WiFi jelszó	1234567890
	Formátum	IGEN / NEM
	Alapértelmezett beállítás	IGEN / NEM
	Verzió	AC530 V1.0
Felület		USB 2.0: Töltés / fájl átvitel
Áramforrás		Li-ion akkumulátor 1050mAH
Méretek (W * I	H * D)	L: 61 mm, W: 42 mm, H: 23 mm (objektívrész 33 mm)
Súly		Kb. 78,5 g (akkumulátorral)
Támogatás		Mass Storage Driver Windows XP (Service Pack 2) vagy újabb verzió Mac OS X 10.5.11 vagy újabb
F		Rendszerkövetelmények
Windows esetén		*PC processzor jobb, mint a Pentium 4 3,2 GHz *Windows XP (Service Pack 2) vagy újabb verzió *Minimum 1 GB-os rendszer RAM *Legalább 256 MB RAM videokártya *USB port, CD-ROM meghajtó *1024 * 768 képpont, 32 bites színes kijelző kompatibilis monitor

Ártalmatlanítása



A csomagolás ártalmatlanítása: Az ártalmatlanításhoz külön csomagolást kell alkalmazni. A kartonpapírt és a kartonpapírt úgy kell ártalmatlanítani, hogy papír és fólia újrahasznosítható legyen.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak és / vagy akkumulátorainak az Európai Unión belüli magánháztartások általi felhasználása.



Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy ezt nem lehet háztartási hulladékként megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus berendezések és / vagy az akkumulátor újrahasznosításához szükséges visszavételi rendszerrel kezelje a hulladékkezelő berendezést és / vagy az akkumulátort. Ha többet szeretne megtudni a készülék és / vagy az akkumulátor újrahasznosításáról, vegye fel a kapcsolatot a városi irodájával, a boltban, ahol megvásárolta a berendezést vagy a háztartási hulladékkezelő szolgáltatást. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében és annak biztosításában, hogy az anyagot az emberi egészség és a környezet védelme érdekében újrahasznosítsák.

Az akkumulátor figyelmeztetése

- Az akkumulátort soha ne szedje szét, ne törje össze, ne áteresse az akkumulátort, és ne engedje meg az akkumulátor rövidzárlását. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetben, ha az akkumulátor lemerül vagy megdermed, hagyja abba a használatot.
- A töltőt mindig töltse fel. Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül cseréli le.
- Tartsa az akkumulátort gyermekektől távol.
- Az elemek felrobbanhatnak, ha szabad tüzet okoznak. Soha ne dobja az elemeket tűzbe.
- A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően elhelyezzük.
- A készülék elhelyezését megelőzően vegye ki az akkumulátort.

megfelelőség

A gyártó kijelenti, hogy a CE-jelölést alkalmazták a Rollei Actioncam 530 összhangban az alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek a következő CE irányelveknek:

- 2011/65 / EC RoHs irányelv
- 2014/30 / EU EMC irányelv
- 2014/35 / EU LVD irányelv
- 2012/19 / EK WEEE irányelv
- 2014/53 / EU RED irányelv



Az EK-megfelelőségi nyilatkozatot a Jótállási jegyen megadott címről lehet kérni.

Advarsel

- 1.Dette er et produkt med høj præcision, lad det ikke falde eller gå i stykker. Kameraet er kun beskyttet inde i undervandsbeholderen.
- 2.Vær ikke udsætte apparatet for stærke magnetiske genstande, som f.eks. Magnetfelter eller elmotorer.
- 3.Udgå aldrig produktet til høje temperaturer og direkte sollys
- 4.Vælg valgmærkede microSD-kort. Neutrale kort garanteres ikke at fungere normalt
- 5.Please placer ikke micro SD-kort i nærheden af stærke magnetiske objekter for at undgå tab af data.
- 6. Under det oplades, hold produktet væk fra børns rækkevidde.
- 7.Hold apparaterne på kølige, tørre og isolerede steder.


Forord


Dette produkt er en digital videooptagelsesenhed med høj opløsning. Den har en række brancheførende funktioner, herunder: digital videooptagelse, fotografering, lydoptagelse, udendørs sport, dybvandsundersøgelse, seriefotografi mv. Du skal film når som helst, hvor som helst.

Produktegenskaber


- 1.Fuld high definition skærm, der viser fascć tilpassede videoer
- 2.14 megapixel fotografering
- 3. Trådløs WiFi-transmission
- 4.HDMI HD-udgang, understøtter FPV-tilstand
- 5. Support lagerkort op til 64 GB maksimum
- 6.Flere videoproduktionsformater: 4K / 2.7K / 1080P / 720P
- 7. Support MOV videooptagelsesformat
- 8. Støtte Fjernbetjening funktion

Produktbeskrivelse

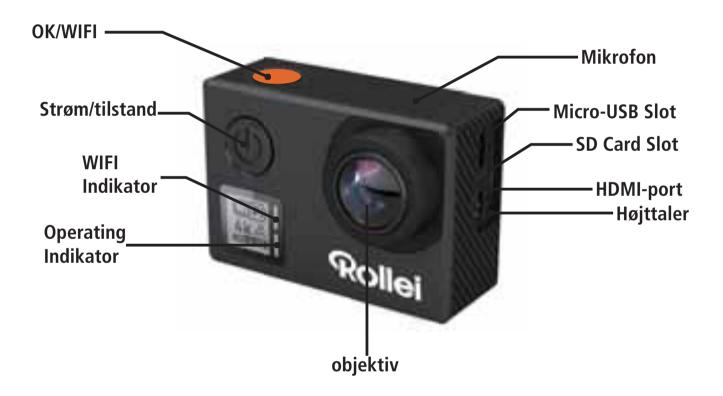

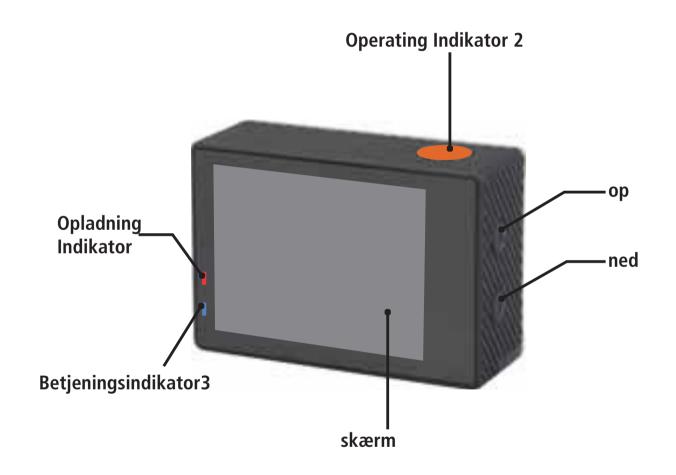

Vandtæt Case Beskrivelse

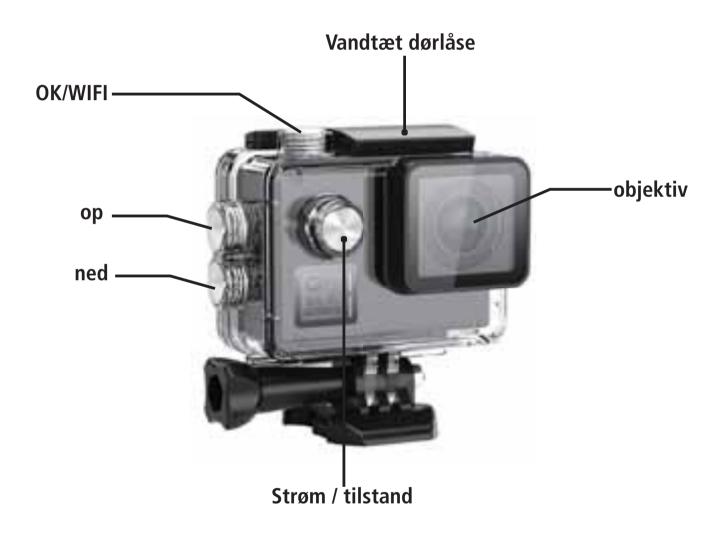

134

Drift

1. Isætning af micro SD-kort

Bemærk: Vælg venligst mærket microSD-kort og formatér hukommelseskortet ved hjælp af en computer eller kameraet inden første brug.

- 2. Installation og fjernelse af batteriet
- A. Batterirummet kan sikres mod ulykkesåbning. Derfor finder du en låseknap på batterirummet. Åbn batterirummet og lås det i retningen på dækslet.
- B. Installer batteriet i kameraet som angivet med +/- symboler og retning af pilene markeret på batteriet.
- C. Batteristrøm, se symbolerne: Fuldt strømtilstand " 📖 "Lav strømtilstand " 📈 "
- D. Fjern batteriet: Åbn batteridækslet og tag batteriet ud.

Bemærk: Du skal altid trykke låsefangeren til positionen "LOCK", før du bruger enheden.

- 3. Batteriopladning
- A. Batteriet kan oplades ved at forbinde det til en computer eller en strømadapter.
- B. Kamera kan optage videoer under opladning (skift til køretøjsmodus i menuen).
- C. Kameraet kan også oplades, hvis kameraet er slukket.
- 4. Strømtilstand

Tryk og hold tænd / sluk-knappen i 3-5 sekunder for at tænde / slukke den.

5. Mode Switching

Skift mellem videooptagelse / fotografering / afspilning / menu ved kort og gentagne gange at trykke på tænd / sluk-knappen.

6. Wi-Fi-kontrol

Før du tænder for WiFi-funktionen, skal du installere appen "Rollei 530-630" på din smartphone eller tablet-pc. Når du har tænder kameraet, skal du trykke på WiFi-knappen i 2 sekunder og tænde / slukke for WiFi-funktionen. På WiFi-symbolet vises på displayet. Hvis WiFi er tændt, vil kameraet blive nulstillet. Wifi-ikonet bliver grønt efter nulstilling og venter i 5 sekunder (det betyder, at WiFi kan tilsluttes normalt nu).Åbn WiFi-forbindelsen på din mobiltelefon for at søge efter kameraenheden: AC530 fra de tilgængelige trådløse netværk. (Adgangskode er1234567890).

3. Start "Rollei 530-630" softwaren.

7. Fjernbetjening

Start kameraet og gå til "Indstillingsmenu". Vælg "Fjernbetjeningspar" og "OK". Kameraet vil vise "Fjernbetjeningsparestart". Tryk samtidig på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen og blåt lys Begynder at blinke. På kameraets skærm vises "Par" og efter ca. 20 sekunder "Parring af fjernbetjening!", Vises på skærmen. Det betyder, at forbindelsen er udført, og kameraet vender tilbage til normal tilstand.

8. Sådan optager du videoer og konfigurerer optagelsesindstillingen

8-1. Videooptagelse

Skift til optagelsestilstand, og der vil være et ikon i øverste venstre hjørne af skærmen.

Tryk på OK for at starte optagelsen, og ikonet begynder at blinke. Tryk på "OK" igen for at stoppe optagelsen, og ikonet forsvinder.

8-2. Fotografering og indstilling

Tænd kameraet og tryk på "Mode" for at vælge "Photo shooting Mode". Ikonet øverst til venstre på skærmen viser, at kameraet er i fotograferingsfunktionen. Tryk på "OK" for at tage billeder.

8-3. Burst Mode & Setting

Tænd kameraet, og tryk på "Mode" for at vælge "Burst shooting Mode". Ikonet i Øverste venstre hjørne af skærmen viser, at kameraet er i fotograferingsfunktionen Burst. Tryk på "OK" for at tage billeder.8-4. File Storage & Playing Skift kameraet til " Afspilningstilstand" "Vises øverst til venstre i video preview mode og Vises øverst til venstre i fotofremvisningstilstanden.) Vælg filer ved hjælp af OP- og NED-pilene, afspil derefter og stop videoer eller gennemgå billeder ved at trykke på optageknappen. Du kan også afspille via mobiltelefoner via WiFi.

Bemærk: Hvis kameraet fryser under brug, skal batteriet fjernes og genindføres.

Specifikationer		
	Туре	1/2.3" CMOS 14MP
Billede Sensor	Effektive pixels	Ca. 14Mega Pixels (4320 * 3240)
	Output Pixels	Ca. 14,24 megapixel
	Brændvidde	Objektiv f = 3,06mm
Objektiv	F nr.	F= 2.8
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)
LCD-skærm		2 "960 * 240 punkter matrix TFT LCD
Søger	Optisk Søger	Ingen
Fokusering	Туре	Fast
	Kontrol	Programmeret AE
Eksponering	Erstatning	± 2EV (0,33 EV trin) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0
	ISO Equivalent	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
LED	Tilstande	Ingen
Hvidbalance		Auto / Daylight / Shade / Tungsten Light / Fluorescerende / Undervands

Videoopløsning	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Lyd		Mic og Speaker (Mono) udstyret
Billedstabilisering		Til / Fra
Fjernbetjening		Fjernstyringsafstand er ca. 8 meter
Fjernstyring parring		Vælg Fjernpar
	Medier	Intern hukommelse: Ingen intern hukommelse Ekstern hukommelse: understøtter micro SDHC kort op til 64 GB
	Video encoder	H.264
	Billedstørrelse 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Video Output		HDMI: Support 1920x1080 P60, output med CEC Komposit: NTSC / PAL
Tidsforløbsfunktion		OFF / 3 sekunder / 5 sekunder / 10 sekunder / 30 sekunder / 60 sekunder

Fotofunktioner		Selvudløser: OFF / 3 sekunder / 5 sekunder / 10 sekunder / 30 sekunder / 60 sekunder Sprænghastighed: OFF / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Time Lapse Fotointerval: OFF / 3 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds / 30 Seconds Time Lapse fotograferingstid: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Standardtilstand	Video
	EIS	Tænd / sluk
	Bevægelsesdetektion	Off / Lav / Medium / Høj
	Loop Record	OFF / 2 Min. / 3 Min. / 5 Min.
	Tv-tilstand:	NTSC / PAL
	Light Freq.	50HZ / 60HZ
	Screen_Off	FRA / 30 sekunder / 1 min. / 2 min.
	WiFi LED	ON / OFF
	Skarphed	Stærk / Normal / Blød
	Scene Mode	Normal / Flashi / Nat / Sport / Landskab / Portræt / Solnedgang
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
	Time Setup	Opsætningstid

	Datoformat	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
	WiFi	ON / OFF
	WiFi SSID	AC530
	WiFi kodeord	1234567890
	Format	JA / NEJ
	Standardindstilling	JA / NEJ
	Version	AC530 V1.0
Grænseflade		USB 2.0: Genopladning / filoverførsel
Strømkilde		Li-ion genopladeligt batteri 1050mAH
Dimensioner (W	/ * H * D)	L: 61mm, W: 42mm, H: 23mm (med linse del vil være 33mm)
Vægt		Ca. 78,5 g (med batteri)
Support		Mass Storage Driver Windows XP (Service Pack 2) eller senere Mac OS X 10.5.11 eller nyere
Sys		stemkrav
Til Windows		*PC med processor bedre end Pentium 4 3.2GHz *Windows XP (Service Pack 2) eller senere *Mindste 1 GB system RAM *Mindste 256 MB RAM-videokort *USB-port, cd-rom-drev *1024 * 768 pixel, 32-bit farveskærm kompatibel skærm

Bortskaffelse



Bortskaf emballage: For bortskaffelse, separat emballage i forskellige typer. Pap og karton skal bortskaffes som papir og folie skal genbruges.



Bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og / eller batteri af brugere i private husholdninger i EU.



Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette ikke kan bortskaffes som husholdningsaffald. Du skal bortskaffe dit brugte udstyr og / eller batteriet ved at håndtere det over til den gældende tilbagetagning ordning for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr og / eller batteri. For mere information om genbrug af dette udstyr og / eller batteriet, skal du kontakte dit lokale kommunekontor, butikken, hvor du købte udstyret eller din affaldsselskab. Genbrug af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer og sikrer, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miliøet.

advarsel Batteri

- Aldrig afmontere, knuse, eller gennembore batteriet, eller lad batteriet kortslutning. Udsæt ikke batteriet at blive placeret i høj temperatur miljø, hvis batteriet lækker eller buler, holder fortsætte med at bruge.
- Oplad altid bruge opladeren. Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Hold batteriet utilgængeligt for børn.
- Batterier kan eksplodere, hvis de udsættes for nøgen brand. Smid aldrig batterier i en brand.
- bortskaffes brugte batterier observere lokale regler.
- Før du bortskaffer enheden, skal du fjerne batteriet.

Overensstemmelse

Fabrikanten erklærer hermed, at CE-mærket blev anvendt på Rollei Actioncam 530 i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre bestemmelser i følgende CE-direktiver:

- 2011/65 / EF Direktiv RoHS
- 2014/30 / EU-direktiv EMC
- 2014/35 / EU-direktiv LVD
- 2012/19 / EF Direktiv WEEE
- 2014/53 / EU RED-direktiv



Den EF-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres fra adressen angivet på garantibeviset.

Varning

- 1.Detta är en högkvalitativ produkt, var god och låt den inte falla eller krascha. Kameraet är endast skyddad i undervattenshuset.
- 2. Använd inte enheten på starka magnetiska föremål, till exempel magnetfält eller elmotorer.
- 3.Ställ aldrig produkten på höga temperaturer och direkt solljus
- 4. Välj väl märkta microSD-kort. Det är inte säkert att neutrala kort fungerar normalt
- 5. Placera inte micro SD-kort nära starka magnetiska föremål för att undvika förlust av data.
- 6. Här det laddas, behåll produkten ut ur barns räckvidd.
- 7.Håll enheterna på svala, torra och isolerade ställen.


Förord


Den här produkten är en digital videoinspelningsenhet med hög upplösning. Den har en mängd olika branschledande funktioner, bland annat: digital videoinspelning, fotografering, ljudinspelning, utomhussporter, djupvattenprovning, seriefotografi etc., Du ska filma när som helst, var som helst.

Produktegenskaper

- 1.Full högupplöst skärm som visar fascinjusterade videor
- 2.14 megapixel fotografering
- 3. Trådlös WiFi-överföring
- 4.HDMI HD-utgång, stöder FPV-läge
- 5. Stöd minneskort upp till 64 GB maximalt
- 6.Flera videoformatformat: 4K / 2.7K / 1080P / 720P
- 7. Stöd MOV videoinspelning format
- 8.Stöd Fjärrkontroll funktion

Produktbeskrivning

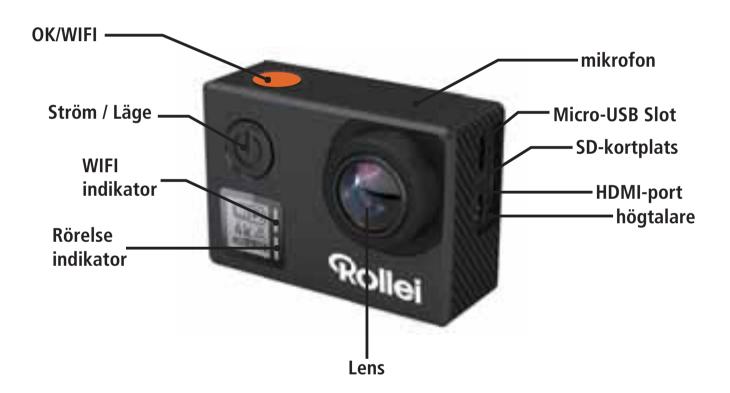

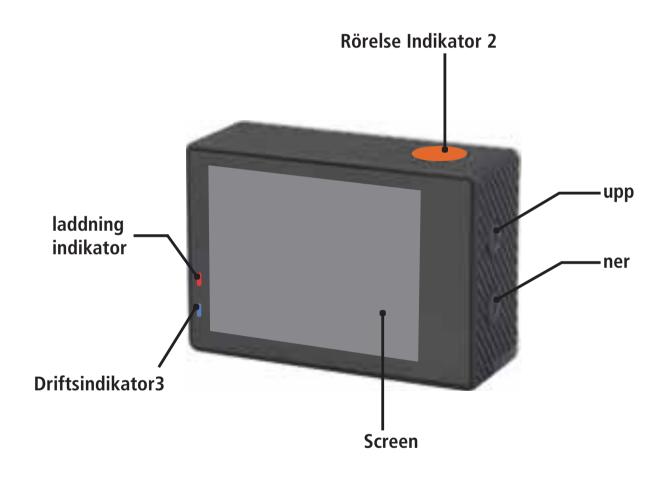

Vattentät fallbeskrivning



147

operation

1. Sätt i micro SD-kort

Obs! Var god välj märkt microSD-kort och formatera minneskortet med en dator eller kameran före första användningen.

- 2. Installera och ta bort batteriet
- A. Batterifacket kan säkras mot oavsiktligt öppning. Därför hittar du en låsknapp på batterifacket. För att öppna batterifacket, lås det upp och skjut det i den riktning som visas på omslaget.
- B. Montera batteriet i kameran, som anges med +/- symboler och pilens riktning markerad på batteriet.
- C. Batteriet, se symbolerna: Fullt strömläge "mu"Låg strömläge " 📈 "
- D. Ta bort batteriet: Öppna batteriluckan och ta ut batteriet.

Obs! Vänligen tryck låsfånget varje gång till läget "LOCK" innan du använder enheten.

- 3. Batteriladdning
- A. Batteriet kan laddas genom att ansluta det till en dator eller en nätadapter.
- B. Kameran kan spela in videoklipp under laddning (byt till fordonsmonterat läge i menyn).
- C. Kameran kan också laddas om kameran är avstängd.
- 4. Strömläge

Håll strömbrytaren intryckt i 3-5 sekunder för att slå på / av.

5. Mode Switching

Växla mellan videoinspelning / fotografering / uppspelning / meny genom att trycka på strömbrytaren kort och upprepade gånger.

6. Wi-Fi-kontroll

Innan du aktiverar WiFi på funktionen, installera appen "Rollei 530-630" till din smartphone eller surfplatta. När du har slagit på kameran trycker du på WiFi-knappen i 2 sekunder och aktiverar / stänger av WiFi-funktionen. Om WiFi är aktiverat På WiFi-symbolen visas på displayen. Om WiFi är påslagen kommer kameran att återställas. WiFi-ikonen blir grön efter att ha återställt och väntat i 5 sekunder (det här uttrycker att WiFi kan anslutas normalt nu). Öppna WiFi-anslutningen på din mobiltelefon för att söka efter kameranheten: AC530 från tillgängliga trådlösa nätverk. (Lösenord är1234567890).

3. Starta "Rollei 530-630" -programvaran.

7. Fjärrkontroll

Starta kameran och gå till "Inställningsmenyn". Välj "Fjärrkontrollspar" och "OK". Kameran visar "Startspärr för fjärrkontrollen". Tryck samtidigt på valfri tangent på fjärrkontrollen och blått ljus Kommer att blinka. På kameraskärmen visas "Par" och efter ca 20 sekunder "Parameterns framgång!", Kommer att visas på skärmen. Det betyder att anslutningen lyckats och kameran återgår till normalt läge.

8. Hur spelar du in videor och konfigurerar inspelningsinställningen

8-1. Videoinspelning

Växla till inspelningsläge och det kommer att finnas en ikon i skärmens övre vänstra hörn. Tryck på OK för att börja spela in och ikonen börjar blinka. Tryck på "OK" igen för att sluta spela in och ikonen kommer att försvinna.

8-2. Fotografering och inställning

Sätt på kameran och tryck på "Mode" för att välja "Fotograferingsläge". Ikonen längst upp till vänster på skärmen visar att kameran är i fotograferingsläge. Tryck på "OK" för att ta foton.

8-3. Burst-läge och inställning

Sätt på kameran och tryck på "Mode" för att välja "Burst shooting Mode". Ikonen i Övre vänstra hörnet på skärmen visar att kameran är i fotograferingsläget Burst. Tryck på "OK" för att ta foton.8-4. Fillagring och -spelning Växla kameran till " "Uppspelningsläge" "Visas i det övre vänstra hörnet av videouppspelningsläge, och Visas i det övre vänstra hörnet av fotoförhandsvisningsläge.) Välj filer genom att använda UPP och NER pilarna, sedan spela upp och stoppa videor eller granska foton genom att trycka på fotograferings-knappen. Du kan också spela upp via mobiltelefoner via WiFi.

Obs! Om kameran fryser under användning, ta bort och sätt tillbaka batteriet.

Specifikationer		
	Тур	1/2.3" CMOS 14MP
Bild Sensor	Effektiva pixlar	Ca 14Mega Pixels (4320 * 3240)
	Utgångspixlar	Ca 14,24 megapixlar
	Brännvidd	Objektiv f = 3.06mm
Lens	F nr	F= 2.8
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)
LCD-skärm		2 "960 * 240 punkter matris TFT LCD
Sökare	Optisk sökare	Ingen
Fokusering	Тур	Fast
	Kontroll	Programmerad AE
Exponering	Ersättning	± 2EV (0,33 EV steg) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0
	ISO ekvivalent	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
LED	Lägen	Ingen
Vitbalans		Auto / Daylight / Shade / Tungsten Light / Fluorescerande / Undervatten

Videoupplösning	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Audio		Mic och högtalare (Mono) utrustade
Bildstabilisering		På / Av
Fjärrkontroll		Fjärrkontrollens avstånd är ca 8 meter
Fjärrkontrollparning	I	Välj fjärrpar
	Media	Internminne: inget internt minne Externt minne: stödja micro SDHC-kort upp till 64 GB
	Videokodare	H.264
	Bildstorlek 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Videoutgång		HDMI: Support 1920x1080 P60, utgång med CEC Komposit: NTSC / PAL
Tidsförlust Funktion		AV / 3 sekunder / 5 sekunder / 10 sekunder / 30 sekunder / 60 sekunder

Fotofunktioner		Självutlösare: AV / 3 sekunder / 5 sekunder / 10 sekunder / 30 sekunder / 60 sekunder Bursthastighet: AV / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Time Lapse Fotointervall: OFF / 3 sekunder / 5 sekunder / 10 sekunder / 30 sekunder Time Lapse fotograferingstid: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Standardläge	Video
	EIS	På / Av
	Rörelsesdetektion	Off / Low / Medium / High
	Loop Record	AV / 2 min / 3 min / 5 min.
	TV-läg:	NTSC / PAL
	Light Freq.	50HZ / 60HZ
	Screen_Off	AV / 30 sekunder / 1 min / 2 min.
	WiFi LED	ON / OFF
	Skärpa	Stark / Normal / Mjuk
	Scenläge	Normal / Flashi / Natt / Sport / Landskap / Porträtt / Solnedgång
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2,0 / -1,0 / +0,0 / +1,0 / +2,0
	Time Setup	Inställningstid


	Datumformat	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
	WiFi	PÅ / AV
	WiFi SSID	AC530
	WiFi Lösenord	1234567890
	Format	JA / NEJ
	Standardinställning	JA / NEJ
	Version	AC530 V1.0
Gränssnitt		USB 2.0: Uppladdning / filöverföring
Strömkälla		Li-ion uppladdningsbart batteri 1050mAH
Mått (W * H * D)		L: 61mm, W: 42mm, H: 23mm (med linsdel blir 33mm)
Vikt		Ca 78,5 g (med batteri)
Support		Mass Storage Driver Windows XP (Service Pack 2) eller senare Mac OS X 10.5.11 eller senare
Sys		stemkrav
For Windows		*PC med processor bättre än Pentium 4 3.2GHz *Windows XP (Service Pack 2) eller senarer *Minst 1 GB RAM-minne *Minsta 256 MB RAM-kort *USB-port, CD-ROM-enhet *1024 * 768 pixlar, 32-bitars färgskärmskompatibel bildskärm

Avfallshantering



Kassera förpackning: För destruktion, separat förpackning i olika typer. Kartong och kartong måste kasseras som papper och folien måste återvinnas.







Denna symbol på produkten eller på märkningen indikerar att detta inte kan kasseras som hushållsavfall. Du måste kassera din avfallshantering och / eller batteriet genom att hantera det till återtagningssystemet för återvinning av el och elektronik Utrustning och / eller batteri. För mer information om återvinning av denna utrustning och / eller batteri, vänligen kontakta ditt stadkontor, varuhuset där du köpte utrustningen eller ditt hushållsavfall. Återvinning av material hjälper till att spara naturresurser och Se till att det återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljö.

Batteri varning

- Ta aldrig av batteriet, placera det i batteriet eller låt batteriet vara kortslutet. Utsätt inte batteriet för hög temperatur, om batteriet läcker eller bulker, stoppa fortsätt att använda.
- Ladda alltid med laddaren. Risk för explosion om batteriet byts ut av felaktig typ.
- Håll batteriet utom räckhåll för barn.
- Batterier kan explodera om de utsätts för öppen eld. Kassera aldrig batterier i brand.
- Användning av använda batterier enligt lokala föreskrifter.
- Ta bort batteriet innan du tar bort enheten.

överensstämmelse

Tillverkaren förklarar härmed att CE-märkningen tillämpades på Rollei Actioncam 530 i enlighet med grundläggande krav och andra bestämmelser i följande CE-direktiv:

- •2011/65 / EG RoHs direktivet
- •EMC-direktivet 2014/30 / EU
- •2014/35 / EU LVD-direktivet
- •WEEE-direktivet 2012/19 / EG
- •Röddirektivet 2014/53 / EU



EG-försäkran om överensstämmelse kan begäras från den adress som anges på garantikortet.

varoitus

- 1.Tämä on erittäin tarkka tuote, älä anna sen laskea tai kaatua. Kamera on suojattu vain vedenalaisessa kotelossa.
- 2. Älä altista laitetta voimakkaille magneettisille kohteille, kuten magneettikentille tai sähkömoottoreille.
- 3. Älä koskaan aseta tuotetta korkeisiin lämpötiloihin ja suoraan auringonvaloon
- 4. Valitse merkkisiä microSD-kortteja. Neutraaleilla kortteilla ei ole taattua toimia normaalisti
- 5. Älä aseta mikro SD-kortteja lähellä vahvoja magneettisia esineitä tietojen menettämisen välttämiseksi. 6.Jos se lataa, pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- 7. Pidä laitteet viileässä, kuivassa ja eristetyssä paikassa.

esipuhe


Tämä tuote on teräväpiirtotelevisiotallennin, jolla on useita alan johtavia ominaisuuksia, kuten digitaalinen videotallennus, valokuvien kuvaaminen, äänitallennus, ulkoilumahdollisuudet, syväveden mittaus, sarjakuva jne. Voit elokuva milloin tahansa ja missä tahansa.

Tuotteen ominaisuudet


- 1. Täysi teräväpiirtotelevisio, joka näyttää yhteensopivat videot
- 2.14 megapikselin valokuvien kuvaaminen
- 3. Langaton WiFi-lähetys
- 4.HDMI HD -lähtö, tukee FPV-tilaa
- 5. Suojaa enintään 64GB: n tallennuskortit
- 6. Useita videon tuotantoformaatteja: 4K / 2.7K / 1080P / 720P
- 7. Tuki MOV-videotallennusmuotoon
- 8.Tuki Kaukosäätimen toiminto

Tuotekuvaus



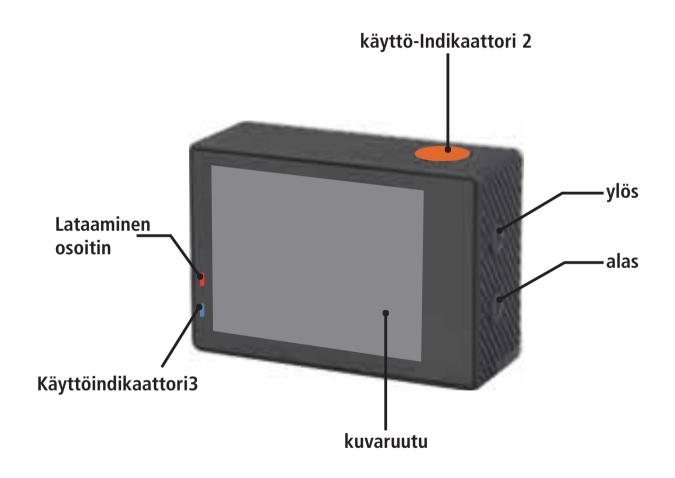

Vedenpitävä kotelon kuvaus

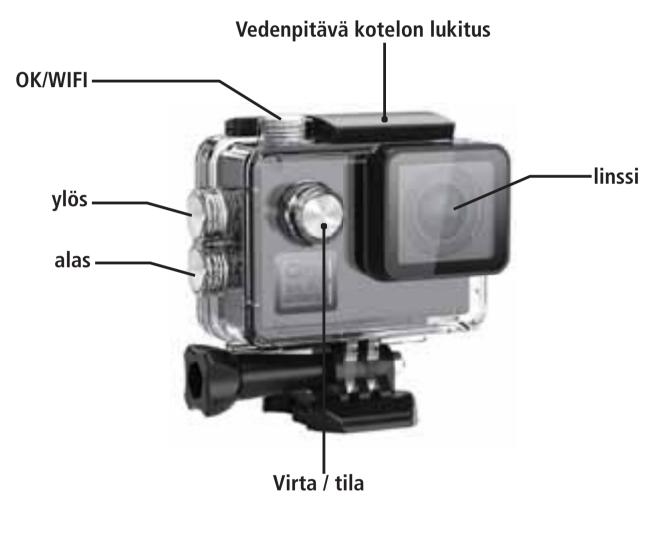

160

toiminta

1. MicroSD-kortin asettaminen paikalleen

Huomaa: Valitse merkkinen microSD-kortti ja alusta muistikortti tietokoneella tai kameralla ennen ensimmäistä käyttöä.

- 2. Asenna ja poista akku
- A. Paristokotelo voidaan kiinnittää vahingossa avautumaan, joten löydät akkulokeron lukituspainikkeen. Avaa paristolokero avaamalla se ja liu'uttamalla se kansiin nähden.
- B. Asenna akku kameraan, kuten on merkitty +/- symboleilla ja akun merkityillä nuolilla.
- C. Akun teho, katso symbolit: Täysi virtalähde " 💷 "Virransäästötila " 🔀 "
- D. Irrota akku: Avaa paristokotelon kansi ja ota akku ulos.

Huomaa: Paina lukitussalpaa aina "LOCK" -asentoon ennen laitteen käyttöä.

- 3. Akun lataus
- A. akku voidaan ladata kytkemällä se tietokoneeseen tai virtalähteeseen.
- B. Kamera voi nauhoittaa videoita latauksen aikana (vaihda valikossa olevaan ajoneuvoon asennetulla tilalla).
- C. Kamera voidaan ladata myös, jos kamera on sammutettu.
- 4. Virtamoodi

Kytke se päälle / pois päältä painamalla virtapainiketta 3-5 sekuntia.

5. Mode Switching

Vaihto videotallennuksen / valokuvien kuvaamisen / toiston / valikon välillä painamalla virtapainiketta lyhyesti ja toistuvasti.

6.WiFi Control

Ennen kuin kytket WiFi-toiminnon käyttöön, asenna sovellus "Rollei 530-630" älypuhelimeen tai tablettietokoneeseen, kun kytket kameran päälle, paina WiFi-painiketta 2 sekuntia ja kytke päälle / pois WiFi-toiminto. Wi-Fi-symboli näkyy näytöllä. Jos WiFi on päällä, kamera nollautuu. Wi-Fi-kuvake muuttuu vihreäksi, kun se on asetettu uudelleen ja odottanut 5 sekuntia (tämä ilmaisee, että WiFi voidaan yhdistää normaalisti nyt). Avaa matkapuhelimesi WiFi-yhteys etsimällä kameralaitetta: AC530 käytettävissä olevista langattomista verkkoista (Salasana on1234567890).

3. Käynnistä "Rollei 530-630" -ohjelmisto.

7. Kaukosäädin

Käynnistä kamera ja siirry kohtaan "Asetusvalikko", valitse "Kaukosäätimen pariliitos" ja "OK". Kamerassa näkyy "Kaukosäätimen pariliitos" ja samanaikaisesti paina kauko-ohjaimen näppäintä ja sininen valo Kameranäytössä näkyy "Pair" ja noin 20 sekunnin kuluttua "kaukosäädin Pair Success!", Ilmestyy näytölle. Tämä tarkoittaa, että yhteys on onnistunut ja kamera palaa normaalitilaan.

8. Kuinka nauhoittaa videoita ja määrittää tallennusasetukset

8-1. Videotallennus

Vaihda tallennustilaan ja näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy kuvake.

Aloita tallennus painamalla OK-painiketta ja kuvake alkaa vilkkua. Paina "OK" uudelleen lopettaaksesi nauhoituksen ja kuvake katoaa.Kuva

8-2. Kuvaamisen ja asetusten määrittäminen Kytke kamera päälle ja paina "Mode"-painiketta valitaksesi "Photo Shooting Mode". Kuvaruutu vasemmassa yläkulmassa osoittaa, että kamera on valokuvien kuvaustilassa.

8-3 Burst-tila ja asetus

Kytke kameraan virta ja valitse "Burst shooting mode" painamalla "Mode" Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy, että kamera on Burst-valokuvien kuvaustilassa. Ota kuva painamalla "OK".

8-4. Tiedostojen tallennus ja toisto Vaihda kamera " Toistotila" « Näkyy videon esikatselutilan vasemmassa yläkulmassa ja Näkyy valokuvan esikatselutilan vasemmassa yläkulmassa.), Valitse tiedostot UP- ja DOWN-nuolilla ja toista ja pysäytä videoita tai katsele valokuvia painamalla kuvauspainiketta. Voit myös toistaa matkapuhelimella WiFi-yhteyden kautta.

Huomautus: Jos kamera jäätyy käytön aikana, irrota akku ja asenna se uudelleen.

Tekniset tiedot		
	Тууррі	1/2.3" CMOS 14MP
Kuva anturi	Tehokas pikseli	Noin 14Mega-pikseliä (4320 * 3240)
	Lähtökuvapisteet	Noin 14,24 megapikseliä
	Polttoväli	Objektiivi f = 3,06 mm
Linssi	F No.	F= 2.8
	F.O.V (D)	166°(H=120° V=89°)
LCD-näyttö		2 "960 * 240 dots matriisin TFT LCD
Etsin	Optinen etsin	Ei
Tarkennus	Тууррі	Kiinteä
	Ohjaus	Ohjelmoitu AE
Valotus	Korvaus	± 2EV (0,33 EV-vaiheet) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0
	ISO vastaava	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
LED	Tilat	Ei
Valkotasapaino		Auto / Daylight / Shade / volframia / fluoresoiva / vedenalainen

	1	1
Videon tarkkuus	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30
Audio		Mic ja Speaker (Mono) varustettu
Kuvanvakautus		Päällä / Pois
Kaukosäädin		Kaukosäätimen etäisyys on noin 8 metriä
Kaukosäätimen par	iliitos	Valitse etäpari
	Tiedotusvälineet	Sisäinen muisti: ei sisäistä muistia Ulkoinen muisti: mikro SDHC-korttien tuki jopa 64 Gt: aan
	Videokooderi	H.264
	Kuvan koko 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Videolähtö		HDMI: Tuki 1920x1080 P60, lähtö CEC: llä Komposiitti: NTSC / PAL
Aikarajaustoiminto		OFF / 3 sekuntia / 5 sekuntia / 10 sekuntia / 30 sekuntia / 60 sekuntia

Valokuvatoiminnot		Itselaukaisin: OFF / 3 sekuntia / 5 sekuntia / 10 sekuntia / 30 sekuntia / 60 sekuntia Burst Rate: OFF / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Aikavälin kuva-aika: OFF / 3 sekuntia / 5 sekuntia / 10 sekuntia / 30 sekuntia Aikavälien valokuvien kuvausaika: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Oletustila	Video
	EIS	Päälle / Pois päältä
	Liikkeentunnistus	Pois / Matala / Keskitaso / Korkea
	Loop Record	OFF / 2 Min. / 3 Min. / 5 Min.
	TV-tila:	NTSC / PAL
	Valo taajuus	50HZ / 60HZ
	Screen_Off	OFF / 30 sekuntia / 1 min / 2 min.
	WiFi LED	ON / OFF
	Terävyys	Vahva / Normaali / Pehmeä
	Scene Mode	Normaali / Flashi / Yö / Urheilu / Maisema / Muotokuva / Auringonlasku
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2,0 / -1,0 / +0,0 / +1,0 / +2,0
	Aika-asetukset	Asennusaika

	Päivämäärän muoto	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y
	WiFi	ON / OFF
	WiFi SSID	AC530
	WiFi salasana	1234567890
	Muoto	KYLLÄ / EI
	Oletusasetus	KYLLÄ / EI
	Versio	AC530 V1.0
Liitäntä		USB 2.0: Lataaminen / Tiedostonsiirto
Virtalähde		Li-ion-akku 1050mAH
Mitat (W * H * D)		L: 61mm, W: 42mm, H: 23mm (objektiivin ollessa 33mm)
Paino		Noin 78,5 g (akulla)
Tuki		Massamuistiohjain Windows XP (Service Pack 2) tai uudempi Mac OS X 10.5.11 tai uudempi
Jär		jestelmävaatimukset
Windowsille		*PC, jossa prosessori on parempi kuin Pentium 4 3.2GHz *Windows XP (Service Pack 2) tai uudempi *Vähintään 1 Gt: n järjestelmä RAM *Vähintään 256 Mt RAM-muistikortti *USB-portti, CD-ROM-asema *1024 * 768 pikseliä, 32-bittinen värinäyttö yhteensopiva näyttö

hävittäminen



Hävitä pakkaus: Hävitettävä erillinen pakkaus eri tyyppeihin. Pahvi ja kartonki on hävitettävä, kun paperi ja folio on kierrätettävä.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja / tai akkujen hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionissa.



Tämä symboli tuotteessa tai pakkauksessa osoittaa, ettei sitä voida hävittää kotitalousjätteenä. Hävitä jätteet equipment and/or battery by handling it Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja / tai akkujen kierrätykseen sovellettavaa takaisinottoa koskevaan järjestelmään. Lisätietoja tämän laitteen ja / tai akun kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä kaupunkitoimistoon, myymälään, jossa olet hankkinut laitteen tai kotitalousjätteen huoltopalvelun. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että se kierrätetään tavalla, joka suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Akun varoitus

- Älä koskaan purkaa, murskkaa tai läikytä akkua tai anna akun oikosulun. Älä altista akkua korkeassa lämpötilassa, jos akku vuotaa tai kohoaa, lopeta käytön jatkaminen.
- Lataa aina laturin avulla. Räjähdysvaara, jos akku on korvattu väärällä tyypillä.
- Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.
- Paristot saattavat räjähtää, jos ne altistuvat paljaalle tulelle. Älä koskaan hävitä paristoja tulipalossa.
- Käytetyt käytetyt paristot sijoitetaan paikallisten määräysten mukaisesti.
- Irrota akku ennen laitteen hävittämistä.

yhdenmukaisuus

Valmistaja täten vakuuttaa CE-merkinnän Rollei Actioncam 530: lle seuraavien CE-direktiivien perusvaatimusten ja muiden määräysten mukaisesti:

- 2011/65 / EY RoHs-direktiivi
- 2014/30 / EU EMC-direktiivi
- 2014/35 / EU LVD-direktiivi
- WEEE-direktiivi 2012/19 / EY
- 2014/53 / EU RED-direktiivi



EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta voi pyytää takuukortista ilmoitetusta osoitteesta.

Advarsel

- 1. Denne er en høy presisjon produktet, vennligst ikke la det falle eller krasje. Kameraet er bare beskyttet inne i undervannshuset.
- 2. Vis ikke utsett enheten for sterke magnetiske gjenstander, som magnetfelter eller elektriske motorer.
- 3. Legg aldri produktet på høye temperaturer og direkte sollys
- 4. Velg å velge merkede microSD-kort. Nøytralkort garanteres ikke å fungere normalt
- 5.Please ikke plasser micro SD-kort i nærheten av sterke magnetiske objekter for å unngå tap av data.
- 6. Under det lades, hold produktet ut av barns rekkevidde.
- 7.Hold enhetene på kjølige, tørre og isolerte steder.


Forord


Dette produktet er en HD-digital bevegelsesvideoopptaksenhet Den har en rekke bransjeledende funksjoner, inkludert :. Digital video-opptak, fotografering, lydopptak, utendørs sport, dypvanns sondering, serie bilder, etc., slik at Du skal film når som helst. hvor som helst.

Produktegenskaper


- 1.Full HD-skjerm som viser fascinjusterte videoer
- 2.14 megapikslers fotografering
- 3. Trådløs Wi-Fi-overføring
- 4.HDMI HD-utgang, støtter FPV-modus
- 5. Støtte lagringskort opp til 64 GB maksimum
- 6.Flere videoformater: 4K / 2.7K / 1080P / 720P
- 7. Støtter MOV videoopptak format
- 8. Støtte Fjernkontrollfunksjon

Produktbeskrivelse

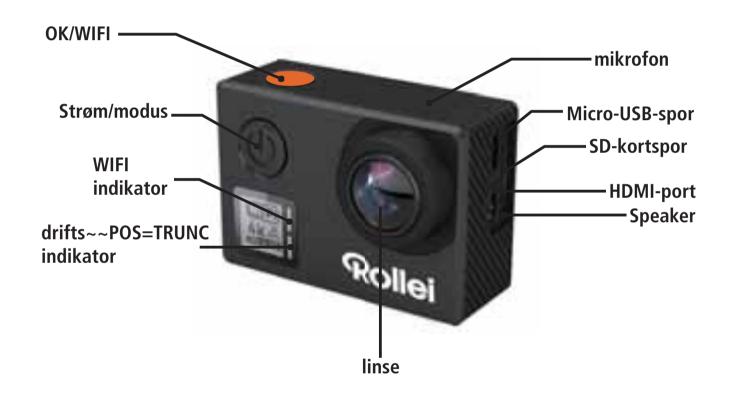

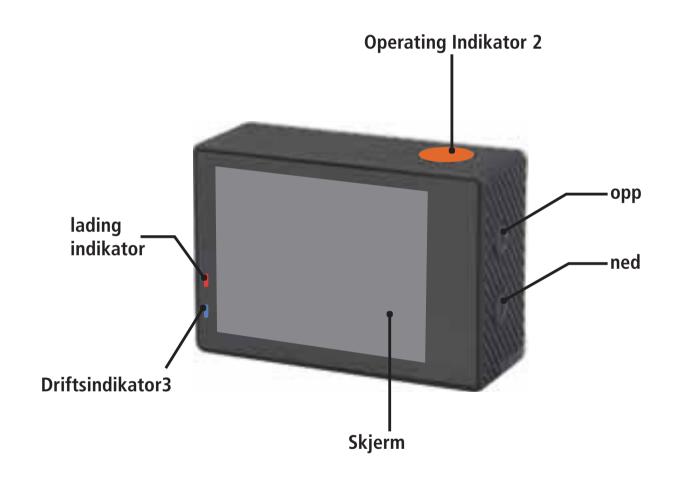

Vanntett Case Beskrivelse

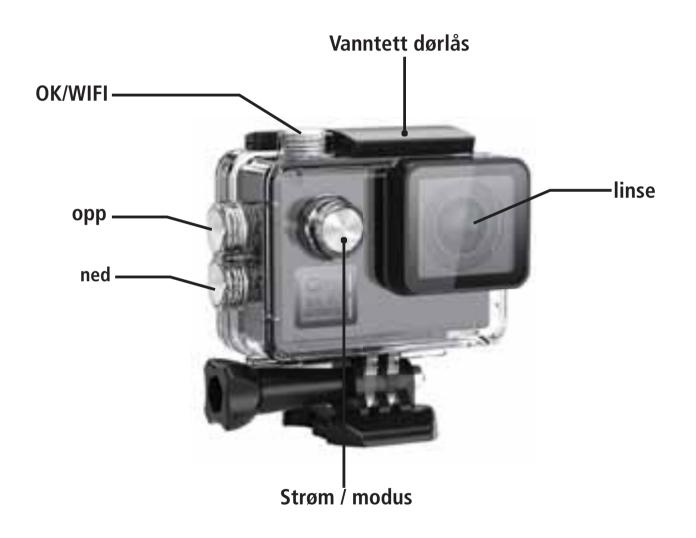

operasjon

1. Sette inn micro SD-kort

Merk: Velg branded microSD-kort og formaterer minnekortet ved hjelp av en datamaskin eller kameraet før første gangs bruk.

- 2. Installere og ta ut batteriet
- A. batterirommet kan være sikret mot uhell åpning. Derfor finner man en låseknapp på batteriholderen. For å åpne batterirommet låse den opp og skyver den i retningen som er vist på dekselet.
- B. Monter batteriet i kameraet som vist med +/- symboler og retning av piler merket på batteriet.
- C. Batteristrøm, referer til symbolene: Full strømmodus " m "Lav strømmodus " 🖊 "
- D. Ta ut batteriet: Åpne batteridekselet og ta ut batteriet.

Merk: Vennligst trykk låseklemmen hver gang til stillingen "LOCK" før du bruker enheten.

- 3. Batteriladning
- A. Batteriet kan lades opp ved å koble det til en datamaskin eller en strømadapter.
- B. Kameraet kan ta opp videoer mens de lades (bytt til kjøretøymodus i menyen).
- C. Kameraet kan også lades opp hvis kameraet er slått av.
- 4. Strømmodus

Trykk og hold på strømknappen i 3-5 sekunder for å slå på / av.

5. Mode Bytte

Skifter mellom videoopptak / fotografering / avspilling / meny ved å trykke kort og gjentatte ganger på strømknappen.

6. Wii-kontroll

Før du bruker WiFi kontrollfunksjonen, kan du installere programmet "Rollei 530-630" til smarttelefonen eller tavle-PC. Etter du slår på kameraet, trykker du på WiFi-knappen i 2 sekunder og slå av / på WiFi-funksjonen. Hvis WiFi er slått på WiFi-symbolet vises på displayet. Hvis WiFi er slått på, vil kameraet tilbakestilt. WiFi-ikonet blir grønt etter nullstilling og venter i 5 sekunder (dette uttrykker at WiFi kan kobles normalt nå). Åpne WiFi-tilkobling på mobiltelefonen for å søke etter kameraet enhet: AC530 fra de tilgjengelige trådløse nettverk (Passord is1234567890) ..

3. Start "Rollei 530-630" -programvaren.

7. Fjernkontroll

Starte kameraet og gå til "Stille Meny". Velg "Fjernkontroll Pair" og trykk "OK". Kameraet vil vise "Fjernkontroll Pair Start". Samtidig trykke på en tast på fjernkontrollen og blått lys begynner å blinke. på kameraskjermen vises "Pair" og etter ca. 20 sekunder "fjernkontroll Pair Suksess!", vises på skjermen. det betyr at tilkoblingen er gjort, og kameraet slår tilbake til normal modus.

8. Slik tar du opp videoer og konfigurerer innspillingsinnstillingen

8-1. Videoopptak

Bytt til opptaksmodus, og det vil være et ikon øverst til venstre på skjermen.

Trykk OK for å starte opptaket og ikonet begynner å blinke. Trykk "OK" igjen for å stoppe opptaket og ikonet vil forsvinne.

8-2. Fotografering og innstilling

Slå på kameraet og trykk på "Mode" for å velge "Foto opptaksmodus". Ikonet i øvre venstre hjørne av skjermen viser at kameraet er i bildeopptaksmodus. Trykk "OK" for å ta bilder.

8-3. Burst Mode & Setting

Slå på kameraet og trykk på "Mode" for å velge "Burst skyting Mode". Ikonet i øvre venstre hjørne av skjermen viser at kameraet er i Burst bilde opptaksmodus. Trykk "OK" for å ta bilder. 8-4. Lagring og spilling av filer

Bytt kameraet til " Avspillingsmodus"

"Vises øverst til venstre i video forhåndsvisning modus, og Vises øverst i venstre hjørne av forhåndsvisningsmodus.), Velg filer ved hjelp av OPP og NED-piltastene, spill deretter av og stopp videoene eller gå gjennom bilder ved å trykke på opptaksknappen. Du kan også spille av mobiltelefoner via WiFi.

Merk: Hvis kameraet fryser under bruk, fjern og sett inn batteriet igjen.

	Spesifikasjoner		
	Туре	1 / 2.3 "CMOS 14MP	
Bilde sensor	Effektive piksler	Ca. 14 megapiksler (4320 * 3240)	
	Output Pixels	Omtrent 14,24 megapiksler	
	Brennvidde	Objektiv f = 3,06 mm	
linse	F nr.	F = 2.8	
	F.O.V (D)	166 ° (H = 120 ° V = 89 °)	
LCD-skjerm		2 "960 * 240 punktmatrise TFT LCD	
Viewfinder	Optisk søker	ikke	
fokusering	Туре	fast	
	kontroll	Programmert AE	
eksponering	kompensasjon	± 2EV (0,33 EV trinn) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0	
	ISO ekvivalent	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600	
LED	Modes	ikke	
Hvitbalanse		Auto / Daylight / Shade / Tungsten Light / Fluorescerende / Undervanns	

Videooppløsning	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60 / P30 720P: 1280x720 P120 / P60 / P30
Audio		Mic og høyttaler (Mono) utstyrt
Bildestabilisering		På / Av
Fjernkontroll		Fjernkontrollens avstand er ca 8 meter
Fjernstyring paring		Velg Eksternt par
	Media	Internt minne: Ingen internt minne Eksternt minne: støtter micro SDHC-kort opptil 64 GB
	Video encoder	H.264
	Bildestørrelse 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)
Video utgang		HDMI: Støtte 1920x1080 P60, utgang med CEC Kompositt: NTSC / PAL
Tidsavbrudd Funksjon		AV / 3 sekunder / 5 sekunder / 10 sekunder / 30 sekunder / 60 sekunder

Fotofunksjoner		Selvutløser: OFF / 3 sekunder / 5 sekunder / 10 sekunder / 30 sekunder / 60 sekunder Burstrate: AV / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Tidsavbrudd Fotointervall: OFF / 3 sekunder / 5 sekunder / 10 sekunder / 30 sekunder Time Lapse fotograferingstid: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Standard modus	video
	EIS	På / AV
	Bevegelsesdeteksjon	Av / Lav / Middels / Høy
	Loop Record	Loop Record
	TV-modus:	NTSC / PAL
	Light Freq	50Hz / 60Hz
	Screen_Off	AV / 30 sekunder / 1 min. / 2 min.
	WiFi LED	PÅ / AV
	skarphet	Sterk / Normal / Soft
	Scenemodus	Normal / Flashi / Natt / Sport / Landskap / Portrett / Solnedgang
	ISO	Auto / 100/200/400/800/1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1,0 / +2.0
	Tidsoppsett	Oppsettstid

	Datoformat	Y/M/D, D/M/Y, M/D/Y
	WiFi	PÅ / AV
	WiFi SSID	AC530
	WiFi Passord	1234567890
	format	JA / NEI
	Standardinnstilling	JA / NEI
	versjon	AC530 V1.0
Interface		USB 2.0: Recharging / File Transfer
Strømkilde		Li-ion oppladbart batteri 1050mAH
Dimensjoner (W * H * D)		L: 61mm, W: 42mm, H: 23mm (med linsedelen blir 33mm)
vekt		Omtrent 78,5 g (med batteri)
støtte		Mass Storage Driver Windows XP (Service Pack 2) eller senere Mac OS X 10.5.11 eller nyere
Sys		rstemkrav
For Windows		PC med prosessor bedre enn Pentium 4 3.2GHz * Windows XP (Service Pack 2) eller senere * Minimum 1 GB system RAM * Minimum 256 MB RAM-kort * USB-port, CD-ROM-stasjon * 1024 * 768 piksler, 32-biters fargeskjermskompatibel skjerm

Deponering



Kast emballasje: For avhending, skille emballasje til forskjellige typer. Papp og brett må kastes som papir og folie må resirkuleres.



Bortskaffelse av avfall elektrisk og elektronisk utstyr og / eller batteri av brukere i private husholdninger i EU



Dette symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette ikke kan kastes som husholdningsavfall. Du må kaste bort avfallet ditt og / eller batteriet ved å håndtere det over til gjeldende tilbakekallingsplan for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr og / eller batteri. For mer informasjon om gjenvinning av dette utstyret og / eller batteriet, vennligst kontakt ditt bykontor, butikken hvor du kjøpte utstyret eller husholdningsavfallet ditt. Gjenvinning av materialer vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljø.


Batteri advarsel

- Demonter aldri, knuse eller pierce batteriet, eller la batteriet kortslutte. Ikke utsett batteriet i høytemperaturmiljø, hvis batteriet lekker eller buler, stopp fortsett å bruke.
- La alltid lade opp med laderen. Fare for eksplosjon hvis batteriet er erstattet av feil type.
- Hold batteriet utilgjengelig for barn.
- Batterier kan eksplodere hvis de blir utsatt for åpen ild. Kast aldri batterier i brann.
- Bruk av brukte batterier i samsvar med lokale forskrifter.
- Ta ut batteriet før du fjerner enheten.

Konsistens

Produsenten herved erklærer at CE-merkingen ble påført Rollei Actioncam 530 i samsvar med grunnleggende krav og andre bestemmelser i følgende CE-direktiver:

- Retningslinjer for 2011/65 / EF
- EMC-direktiv 2014/30 / EU
- 2014/35 / EU LVD-direktivet





CE

EF-deklarasjonserklæringen kan bli forespurt fra adressen angitt på garantikortet.

varovanie

- 1. Toto je produkt s vysokou presnosťou, nenechajte ho spadnúť alebo havaruje. Fotoaparát je chránený len vo vnútri puzdra pod vodou.
- 2. Predem nevystavujte zariadenie silným magnetickým predmetom, ako sú magnetické polia alebo elektrické motory.
- 3. Nikdy neumiestňujte výrobok na vysoké teploty a priame slnečné žiarenie
- 4. Prosím vyberte značkové karty microSD. Neutrálne karty nemusia fungovať normálne
- 5. Prosím, neumiestňujte karty micro SD blízko silných magnetických predmetov, aby nedošlo k strate dát.
- 6. Počas nabíjania uchovávajte výrobok mimo dosahu detí.
- 7. Zdržujte zariadenia na chladných, suchých a izolovaných miestach.


predhovor


Tento produkt je digitálnym zariadením na nahrávanie videozáznamov s vysokým rozlíšením, ktoré má množstvo najdôležitejších funkcií v tomto odvetví: digitálne nahrávanie videozáznamov, fotografovanie, nahrávanie zvuku, outdoorové športy, sondovanie hlbokých vôd, sériová fotografia atď. Môžete filmovať kedykoľvek a kdekoľvek.

Vlastnosti produktu

- 1. Plná obrazovka s vysokým rozlíšením, ktorá zobrazuje zarovnané videoklipy
- 2.14-megapixelové fotografovanie
- 3.Bezdrôtový prenos WiFi
- 4. Výstup HDMI HD, podporuje režim FPV
- 5. Podporujte pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB
- 6. Viacnásobné formáty produkcie videa: 4K / 2.7K / 1080P / 720P
- 7.Podporujte formát nahrávania videa MOV
- 8. Podpora funkcie diaľkového ovládania

Popis produktu

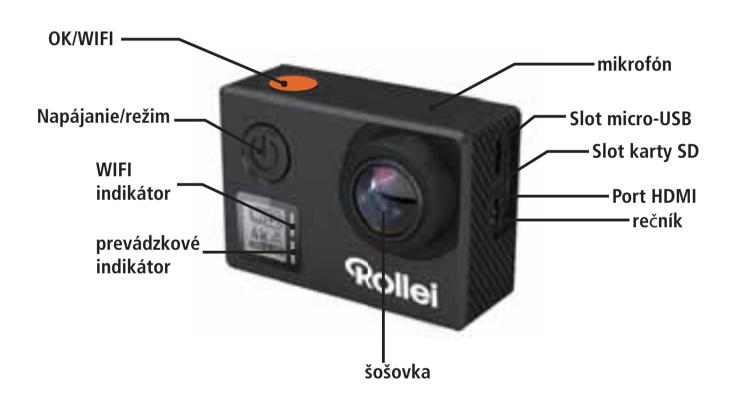

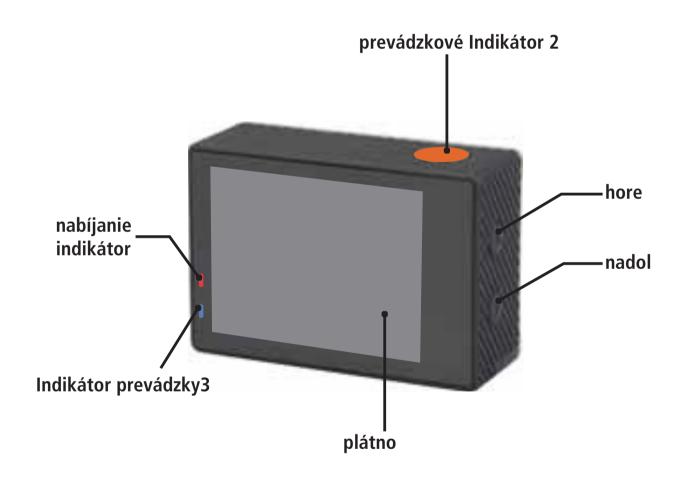

Popis vodotesného puzdra



186

operácie

1. Vloženie karty micro SD

Poznámka: Vyberte značkovú kartu microSD a naformátujte pamäťovú kartu pomocou počítača alebo fotoaparátu pred prvým použitím.

- 2. Inštalácia a vybratie batérie
- A. priestor pre batérie je možné zaistiť proti neúmyselnému otvoreniu, a preto nájdete zámkové tlačidlo v priestore pre batérie, aby ste otvorili priehradku na batérie a odistite ju a posuňte ju tak, ako je to zobrazené na kryte.
- B. Vložte batériu do fotoaparátu podľa symbolov +/- a smeru šípok označeného na batérii.
- C. Napájanie z batérie nájdete v symboloch: režim plného napájania " 📖 "Režim nízkej spotreby " 📈 "
- D. Demontujte batériu: Otvorte kryt batérie a vyberte batériu.

Poznámka: Pred použitím zariadenia zatlačte zámok zámku vždy do polohy "LOCK".

- 3. Nabíjanie batérie
- A. batériu môžete nabíjať pripojením k počítaču alebo sieťovému adaptéru.
- B. Fotoaparát dokáže počas nabíjania nahrávať videozáznamy (v ponuke sa prepnite do režimu montáže vozidla).
- C. Fotoaparát je možné nabíjať aj vtedy, keď je fotoaparát vypnutý.
- 4. Režim napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3-5 sekúnd, aby ste ho zapli / vypli.

5. Módové prepínanie

Prepínanie medzi nahrávaním videa / fotografovaním / prehrávaním / ponukou stlačením tlačidla napájania krátko a opakovane.

6.WiFi Control

Pred zapnutím funkcie WiFi nainštalujte aplikáciu "Rollei 530-630" na svoj smartphone alebo tablet PC. Po zapnutí fotoaparátu stlačte tlačidlo WiFi na dve sekundy a zapnite / vypnite funkciu WiFi.Ak je WiFi pripojený Na displeji sa zobrazí symbol WiFi Ak je WiFi zapnutý, fotoaparát sa resetuje, ikona WiFi sa po vynulovaní zmení na zelený a čaká na 5 sekúnd (čo znamená, že WiFi môže byť teraz bežne pripojený). Otvorte pripojenie WiFi vo vašom mobilnom telefóne a vyhľadajte kamkordér: AC530 z dostupných bezdrôtových sietí (Heslo je1234567890).

3. Začnite softvér "Rollei 530-630".

7. Diaľkové ovládanie

Spustite fotoaparát a prejdite na ponuku "Nastavenie" Vyberte "Párovanie diaľkového ovládača " a "OK" Fotoaparát zobrazí "Párty diaľkového ovládača" Súčasne stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači a modré svetlo Na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí "Pár" a po približne 20 sekundách sa na obrazovke zobrazí správa "Pair Success!", Čo znamená, že pripojenie bolo úspešne vykonané a kamera bola vrátená do normálneho režimu.

8. Nahrávanie videí a konfigurácia nastavení nahrávania

8-1 Nahrávanie videa

Prepnite do režimu nahrávania a v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona.

Stlačením tlačidla OK spustite nahrávanie a ikona začne blikať. Opätovným stlačením tlačidla "OK" nahrávanie zastavíte a ikona zmizne.

8-2 Fotografovanie a nastavenie fotografií

Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo "Režim" a zvoľte "Režim snímania fotografií" .lkona v ľavom hornom rohu obrazovky ukazuje, že fotoaparát je v režime fotografovania.

8-3 Režim a nastavenie burstu

Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo "Mode", aby ste zvolili režim "Burst shooting"

V ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazuje, že fotoaparát je v režime fotografovania Burst. Stlačte tlačidlo "OK" na snímanie fotografií.

8-4 Uloženie a prehrávanie súborov Prepnite fotoaparát do režimu "E "Prehrávanie" 📧 "

Msgstr "Zobrazí sa v ľavom hornom rohu režimu náhľadu videa a Zobrazí sa v ľavom hornom rohu režimu prezerania fotografií.) Vyberajte súbory pomocou šípiek hore a dole a potom opakovane prehrajte a zastavte videá alebo prezerajte fotografie stlačením tlačidla pre fotografovanie. Môžete tiež prehrať pomocou mobilných telefónov cez WiFi.

Poznámka: V prípade, že fotoaparát zamrzne počas používania, batériu vyberte a vložte znova.

špecifikácia			
	Тур	1/2.3" CMOS 14MP	
Obraz senzor	Efektívne pixely	Approx. 14Mega Pixels (4320 * 3240)	
	Výstupné pixely	Približne 14 megapixelov (4320 * 3240)	
Šošovka	Ohnisková vzdialenosť	Objektív f = 3,06 mm	
	F č.	F= 2,8	
	F.O.V(D)	166°(H=120° V=89°)	
LCD displej		2 "960 * 240 bodov maticový TFT LCD	
Hľadáčik	Optický hľadáčik	žiadny	
Zameraním	Тур	Fixné	
	Ovládanie	Programované AE	
Expozície	Odškodnenie	± 2 EV (kroky 0,3 EV) -2,0 / -1,0 / + 0,0 / + 1,0 / 2,0	
	ISO Equivalent	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600	
LED	Režimy	Žiadny	
Vyváženie bielej		Automatické / Denné svetlo / Tienidlo / Svetlo žiarovky / Fluorescenčné / Podvodné	

Rozlíšenie videa	4K / 30P	4K 3840x2160 P30 2.7K 2704x1520 P30 1080P: 1920x1080 P60/P30 720P: 1280x720 P120/P60/P30		
Audio		Mikrofón a reproduktory (Mono) vybavené		
Stabilizácia obrazu		Zap / Vyp		
Diaľkové ovládanie		Diaľková vzdialenosť je asi 8 metrov		
Spárovanie diaľkového ovládania		Vyberte možnosť Diaľkové dvojice		
	Media	Vnútorná pamäť: žiadna vnútorná pamäť Externá pamäť: podporujú karty micro SDHC až do 64 GB		
Kodér videa		H.264		
	Veľkosť obrázku 14MP	14M (4320x3240) 10M (4320x2430) 8M (3840x2160) 5M (2592x1944) 2M (1920x1080)		
Video výstup		HDMI: Podpora 1920x1080 P60, výstup S CEC Kompozit: NTSC / PAL		
Časová prestávka		OFF / 3 sekundy / 5 sekúnd / 10 sekúnd / 30 sekúnd / 60 sekúnd		

Funkcie fotografií		Samospúšť: OFF / 3 sekundy / 5 sekúnd / 10 sekúnd / 30 sekúnd / 60 sekúnd Burstová frekvencia: VYP / 3 P / s / 7 P / s / 15 P / s / 30P / s Interval časovej prestávky: OFF / 3 sekundy / 5 sekúnd / 10 sekúnd / 30 sekúnd Doba snímania fotografie: 5Min / 10Min / 15Min / 20Min
	Predvolený režim	Video
	EIS	Zap / Vyp
	Detekcia pohybu	Vypnuté / Nízke / Stredné / Vysoké
	Záznam o slučke	OFF / 2 Min. / 3 Min. / 5 Min.
	TV režim	NTSC / PAL
	Svetlá frekvenci	50HZ / 60HZ
	Screen_Off	OFF / 30 sekúnd / 1 min. / 2 min.
	WiFi LED	Zap / Vyp
Ostrosť		Silná / Normálna / Mäkká
	Režim scény	Normálna / Blesk / Noc / Šport / Krajina / Portrét / Západ slnka
	ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
	EV: 0.0	EV: -2.0 / -1.0 / +0.0 / +1.0 / +2.0
	Nastavenie času	Čas nastavenia

	Formát dátumu	Y/M/D,D/M/Y,M/D/Y		
	WiFi	ON / OFF		
	WiFi SSID	AC530		
	Heslo WiFi	1234567890		
	Formát	ÁNO / NIE		
	Predvolené nastavenie	ÁNO / NIE		
	Verzia	AC530 V1.0		
Rozhranie		USB 2.0: Nabíjanie / prenos súborov		
Zdroj napájania	1	Li-ion nabíjateľná batéria 1050mAH		
Rozmery (W * H * D)		L: 61mm, W: 42mm, H: 23mm (s časťou objektívu bude 33mm)		
Závažia		Asi 78,5 g (s batériou)		
Podpora		Ovládač veľkej pamäte Windows XP (Service Pack 2) alebo novší Mac OS X 10.5.11 alebo novší		
Systémové požiadavky				
Pre systém Windows		*PC s procesorom lepší než Pentium 4 3.2GHz *Windows XP (Service Pack 2) alebo novší *Minimálna 1 GB systémovej pamäte RAM *Minimálna 256 MB RAM grafická karta *USB port, jednotka CD-ROM *1024 * 768 pixelov, 32-bitový farebný displej kompatibilný s monitorom		

likvidácia



Zlikvidujte obal: Na likvidáciu oddeľte jednotlivé balenia do rôznych druhov. Kartón a lepenka musia byť zlikvidované, pretože papier a fólie musia byť recyklované.







Tento symbol na produkte alebo na etikete znamená, že to nie je možné likvidovať ako domáci odpad. Musíte likvidovať odpadové zariadenie a / alebo batériu tak, že sa s ním dostanete do režimu prevzatia odpadu pre recykláciu elektrických a elektronických Zariadenie a / alebo batéria Ak chcete získať ďalšie informácie o recyklácii tohto zariadenia a / alebo batérie, obráťte sa na miestnu kanceláriu, obchod, kde ste si kúpili príslušenstvo alebo službu na zneškodňovanie domáceho odpadu, recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje a Zabezpečte, aby boli recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Varovanie batérie

- Batériu nikdy nerozoberajte, nerozoberajte, ani neprepichujte, ani nevystavujte batériu skratu. Nevystavujte batériu v prostredí s vysokou teplotou, ak vyteká batérie alebo vydutia, zastavte ich používanie.
- Vždy nabíjajte nabíjačku, ak je batéria vymenená nesprávnym typom.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie môžu explodovať, ak sú vystavené otvorenému ohňu. Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa.
- Použité batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
- Pred likvidáciou zariadenia vyberte batériu.

zhoda

Výrobca týmto vyhlasuje, že označenie CE bolo použité na Rollei Actioncam 530 v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami ustanovení nasledujúcich smerníc CE:

- •2011/65 / ES
- •Smernica EMC 2014/30 / EÚ
- •Smernica LVD 2014/35 / EÚ
- •Smernica o OEEZ 2012/19 / ES
- •2014/53 / EU RED-Directive



Vyhlásenie o zhode ES sa môže vyžiadať na adrese uvedenej na záručnej karte.